* Juhendis toodu ei pruugi alati telefoniga ühtida, kuna mõned funktsioonid sõltuvad installeeritud tarkvarast ja teie teenusepakkujast.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-05068A
Estonian. 04/2004. Rev. 1.0

SAMSUNG

GPRS-TELEFON
SGH-X450

Sisukord

Sisukord 3

Olulised turvameetmed 7

Paki avamine 9

Telefon 10
Ülevaade telefonist 10
Ekraan 13
Talitlustuli 16

Alustamine 17
SIM-kaardi paigaldamine 17
Aku laadimine 19
Telefoni sisse või välja lülitamine 21
Funktsioonide ja valikute valimine 22

Kõnefunktsioonid 24
Helistamine 24
Helitugevuse reguleerimine 26
Kõnele vastamine 27
Vastamata kõnede vaatamine 28
Kiire ümberlülitamine vaiksesse režiimi 30

Valikud kõne ajal 31
Kõne panemine ootele 31
Menüüfunktsioonide kasutamine 32
Mikrofoni väljalülitamine (vaigistamine) 33
Klahvitoonide vaigistus/edastus 33
DTMF-toonide saatmine 34
Numbri otsimine telefoniraamatust 34
Teisele kõnele vastamine 35
Mitme osalejaga kõne võtmine 36

Teksti sisestamine 38
Tekstisisestusrežiimi vahetamine 39
T9-režiimi kasutamine 40
Tähestikrežiimi kasutamine 42
Numbrirežiimi kasutamine 43
Sümbolirežiimi kasutamine 44

Menüüde kasutamine 45
Juurdepääs menüüle sirvides 45
Juurdepääs menüüfunktsioonile kiirvalikut kasutades . . 46
Menüüfunktsioonide loend 47

Telefoniraamat 52
Numbri salvestamine koos nimega 52
Telefoniraamatu sisestusvalikute kasutamine 54
Numbri otsimine telefoniraamatust 56
Helistajarühma muutmine 58
Kiirvalimine. 59
Kõigi telefoniraamatu kirjete kustutamine 60
Mälu oleku kontrollimine 61
Teenusenumbrite kasutamine 62

Tekstsõnumid 63
Sisendkaust *(Menüü 1.1)* 63
Väljundkaust *(Menüü 1.2)* 64
Kirjuta uus *(Menüü 1.3)* 65
Valmissõnumid *(Menüü 1.4)* 68
Seaded *(Menüü 1.5)* 69
Kustuta kõik *(Menüü 1.6)* 70
Mälu olek *(Menüü 1.7)* 71
Kõnepost *(Menüü 1.8)* 71
Võrguteave *(Menüü 1.9)* 72

Multimeediasõnumid 73
Sisendkaust *(Menüü 2.1)* 73
Väljundkaust *(Menüü 2.2)* 75
Mustand *(Menüü 2.3)* 76
Kirjuta uus *(Menüü 2.4)* 77
Mallid *(Menüü 2.5)* 81
Kustuta kõik *(Menüü 2.6)* 82
Mälu olek *(Menüü 2.7)* 82
Seadistus *(Menüü 2.8)* 83
MMS profiil *(Menüü 2.9)* 84

Kõneregister 85
Vastamata kõned *(Menüü 3.1)* 85
Vastatud kõned *(Menüü 3.2)* 86
Valitud kõned *(Menüü 3.3)* 86

Kustuta kõik *(Menüü 3.4)* 87
Kõne kestus *(Menüü 3.5)* 87
Kõne maksumus *(Menüü 3.6)* 88

Heliseaded 89
Helina toon *(Menüü 4.1)* 89
Helina tugevus *(Menüü 4.2)* 89
Häire tüüp *(Menüü 4.3)* 90
Klahvi toon *(Menüü 4.4)* 90
Sõnumi toon *(Menüü 4.5)* 91
Kausta toon *(Menüü 4.6)* 92
Toide sees *(Menüü 4.7)* 92
Lisatoonid *(Menüü 4.8)* 92

Telefoni seaded 93
Kuvaseaded *(Menüü 5.1)* 93
Tervitustekst *(Menüü 5.2)* 96
Oma number *(Menüü 5.3)* 96
Keel *(Menüü 5.4)* 97
Turvalisus *(Menüü 5.5)* 97
Lisaseaded *(Menüü 5.6)* 101
Otsetee *(Menüü 5.7)* 102
Taasta algseaded *(Menüü 5.8)* 102

Kalendermärkmik 103
Alarm *(Menüü 6.1)* 103
Kalender *(Menüü 6.2)* 105
Kell ja kuupäev *(Menüü 6.3)* 107
Kalkulaator *(Menüü 6.4)* 108
Tööde loend *(Menüü 6.5)* 109
Häälmemo *(Menüü 6.6)* 112
Valuutakursid *(Menüü 6.7)* 114

Võrguteenused 115
Kõne suunamine *(Menüü 7.1)* 115
Kõnepiirang *(Menüü 7.2)* 117
Koputus *(Menüü 7.3)* 119
Võrgu valimine *(Menüü 7.4)* 120
Helistaja ID *(Menüü 7.5)* 121
Piiratud kasutajarühm (PKR) *(Menüü 7.6)* 121
Sageduse valimine *(Menüü 7.7)* 123

Ajaviide 124
WAP-brauser *(Menüü 8.1)* 124
Mängud *(Menüü 8.2)* 131
Helid *(Menu 8.3)* 133
Pildid *(Menüü 8.4)* 133
Kustuta kõik *(Menüü 8.5)* 134
Mälu olek *(Menüü 8.6)* 134

Probleemide lahendamine 135

Juurdepääsukoodid 138
Telefoni parool 138
PIN-kood 139
PUK-kood 139
PIN2-kood 140
PUK2-kood 140
Piiranguparool 141

Tervisekaitse- ja turvateave 142
SAR-sertifitseerimisinfo 142
Ettevaatusabinõud akude kasutamisel 143
Liiklusohutus 144
Töökeskkond 145
Elektroonilised seadmed 145
Plahvatusohtlikud keskkonnad 147
Hädaabikõned 147
Muu oluline turvateave 148
Hooldus ja korrashoid 149

Terminite selgitus 151

Register 155

Ülevaatlik teabekaart 159

Olulised turvameetmed

Lugege enne mobiiltelefoni kasutamist läbi järgnevad suunised. Nende mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane.

Liiklusohutus igal ajal

Ärge kasutage käsitelefoni autot juhtides; esmalt parkige sõiduk.

Väljalülitamine tankimise ajaks

Ärge kasutage telefoni tanklas (teenindusjaamas) ega kütuste või kemikaalide läheduses.

Väljalülitamine lennukis

Mobiiltelefonid võivad põhjustada häireid. Nende kasutamine lennukis on nii seadusevastane kui ohtlik.

Väljalülitamine haiglates

Lülitage oma mobiiltelefon meditsiiniseadmete läheduses välja. Järgige kehtivaid määrusi ja reegleid.

Häired

Kõiki mobiiltelefone võivad mõjutada häired, mis tekitavad tõrkeid telefoni töös.

Erimäärused

Järgige kõiki kehtivaid erimäärusi ning lülitage telefon alati välja seal, kus selle kasutamine on keelatud või kus see võib põhjustada häireid või ohuolukordi (näiteks haiglas).

Mõistlik kasutus

Kasutage vaid tavaasendis (hoides kõrva ääres). Ärge puudutage sisselülitatud telefoni antenni põhjuseta, eriti, kui telefon on levis.

Hädaabikõne

Veenduge, et telefon on sisse lülitatud ja levis. Valige piirkonnas kasutatav hädaabinumber ning vajutage klahvi . Kui kasutusel on teatud funktsioonid, peate need enne hädaabinumbrile helistamist välja lülitama. Edastage võimalikult täpselt kogu vajalik teave. Ärge katkestage kõnet enne, kui teile selleks luba antakse.

Veekindlus

Telefon ei ole veekindel. Hoidke see kuiv.

Tarvikud ja akud

Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud tarvikuid. Heakskiitmata tarvikute kasutamine võib telefoni kahjustada ning olla ohtlik.

Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud akusid ning laadige neid vaid Samsungi poolt heaks kiidetud laadijatega.

Pädev teenindus

Telefoni võib paigaldada või remontida vaid kvalifitseeritud teeninduspersonal.

Üksikasjalikuma turvateabe leiate peatükist “Tervisekaitse- ja turvateave” leheküljel 142.

HOIATUS

KUI AKU ASENDADA VALET TÜÜPI AKUGA, TEKIB PLAHVATUSOHT.

HÄVITAGE KASUTATUD AKUD MÄÄRUSTE KOHASELT.

Paki avamine

Telefoni pakend sisaldab järgmisi esemeid:

Telefon

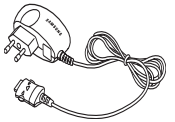

Reisiadapter

Aku



Kasutusjuhend

Märkus: Telefoniga kaasas olevad esemed võivad riigiti erineda.

Täiendavalt saate kohalikult Samsungi müüjalt telefonile osta järgnevaid tarvikuid:

- Akulaadija
- Kantav kuular-mikrofon
- Lihtne vabakäekomplekt
- Auto sigaretisüütaja adapter
- Sõrmepael
- Andmesidekomplekt

Telefon

Ülevaade telefonist

Järgnevad illustratsioonid kirjeldavad telefoni põhielemente:

Vaade avatult

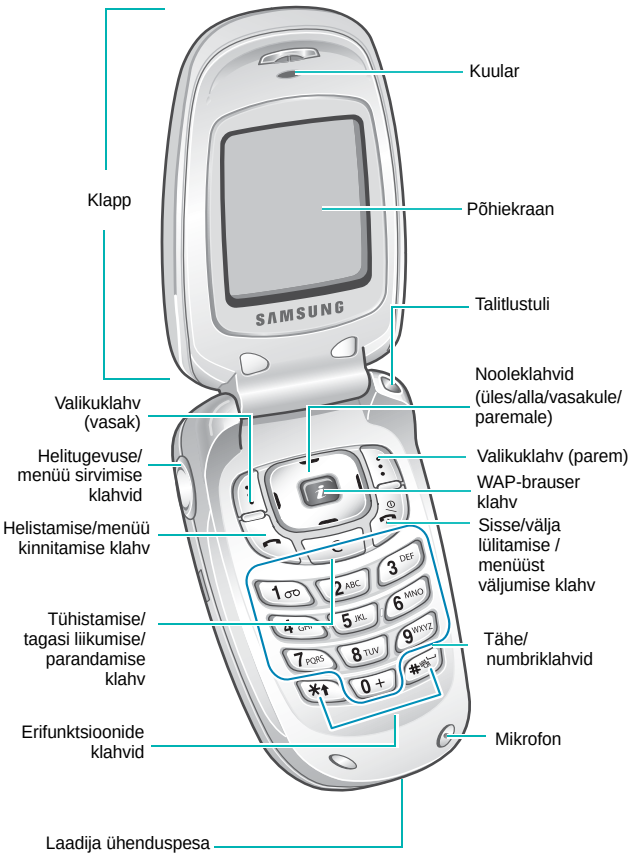

Vaade suletult

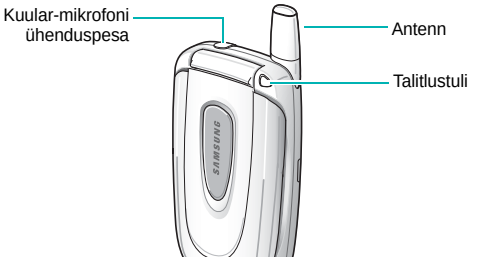

Klahv(id)	Kirjeldus
(valikuklahvid)	Sooritavad nende kohal, ekraani alumisel real tekstina märgitud funktsioone.
	Üles- ja alla-klahviga sirvib menüürežiimis menüüvalikuid või telefoniraamatu kirjeid, vasaku ja parema klahviga viib vastavalt tagasi eelmisele tasemele või valib märgistatud menüüpunkti. Ooterežiimis võimaldavad üles- ja alla-klahv ligipääsu otse teie lemmik-menüüvalikuile. Lisateavet kiirvalikute kohta vaadake lehekülg 102.
	Ooterežiimis käivitab otse WAP (Wireless Application Protocol) -brauseri.
	Helistamiseks või kõne vastuvõtmiseks. Ooterežiimis viib välja helistatud kõnede logisse. Menüürežiimis valib menüüfunktsiooni või salvestab sisestatud teabe, näiteks nime, telefoni või SIM-kaardi mällu.

Klahv(id) **Kirjeldus** (jätkub)

C	Kustutab märke ekraanilt. Menüürežiimis viib tagasi eelmisele menüütasemele.
	Lõpetab kõne Kui hoiate all, lülitab telefoni sisse või välja. Menüürežiimis tühistab sisestuse ning viib tagasi ooterežiimi.
1	Ooterežiimis all hoides avab teie kõnepostkasti.
0 + … 9 WXYZ	Numbrite, tähtede ja mõnede erimärkide sisestamiseks.
*	Kasutatakse erinevates funktsioonides erinevatel eesmärkidel. Telefoninumbri sisestamisel all hoides sisestab klahv * pausi.
#	Ooterežiimis all hoides lülitab klahv # sisse või välja vaikse režiimi.
	(telefoni vasakul küljel) Reguleerivad kõne ajal kuulari helitugevust. Ooterežiimis avatud kaanega reguleerivad klahvitoonide tugevust. Menüürežiimis sirvivad menüüpunkte ja telefoniraamatu kirjeid.

Ekraan

Ülevaade ekraanist

Põhiekraanil on kolm ala:

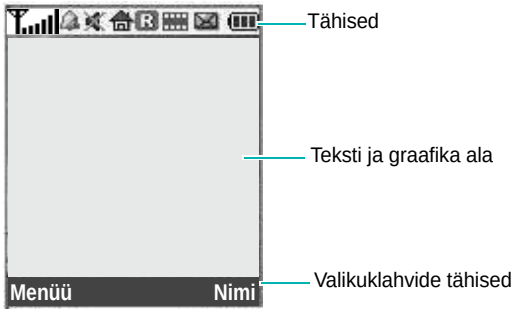

Ala	Kirjeldus
Esimene rida	Kuvab mitmesuguseid tähiseid. Vt lehekülg 14.
Keskmised read	Kuvavad sõnumeid, juhiseid ja igasugust sisestatavat informatsiooni, näiteks valitavaid numbreid.
Viimane rida	Näitab parajasti kahele valikuklahvile määratud funktsioone.

Tähised

Tähis	Kirjeldus
	Näitab vastuvõetava signaali tugevust. Mida rohkem tulpasid, seda tugevam on signaal.
	Ilmub kõne ajal. Kui teie SIM-kaart toetab ALS-i (Alternate Line Service), võib see tähis ilmuda koos numbriga 1 või 2 või mõlemaga. Näiteks , , .
	Ilmub, kui olete levipiirkonnast väljas. Kui see on ekraanil, ei saa te helistada ega kõnesid vastu võtta.
	Ilmub, kui teile on uusi või kuulamata kõneteateid. Kui teie SIM-kaart toetab ALS-i (Alternate Line Service), näeb see ikoon välja selline: , , .
	Ilmub, kui teile on uusi või lugemata sõnumeid.
	Ilmub, kui telefonis on uusi või lugemata multimeediasõnumeid.
	Ilmub, kui seate märguande(d) helisema määratud ajaks.
	Ilmub, kui aktiveeritud on hääletu režiim.

Tähis **Kirjeldus** (jätkub)

	Ilmub, kui on aktiveeritud kõne suunamine. Kui teie SIM-kaart toetab ALS-i (Alternate Line Service), võib see tähis ilmuda koos numbriga 1 või 2 või mõlemaga. Näiteks , , .
	Ilmub, kui olete väljaspool koduvõrgu leviala ja registreeritud muusse võrku; näiteks välismaal reisides.
	Ilmub, kui olete ühendatud GPRS-võrku.
	Ilmub, kui olete kodupiirkonnas. (Seda tähist kuvatakse ainult juhul, kui teenusepakkuja seda toetab.)
	Ilmub, kui olete tööpiirkonnas. (Seda tähist kuvatakse ainult juhul, kui teenusepakkuja seda toetab.)
	Ilmub, kui seate saabuvate kõnede märguande tüübiks **Värin** või **Värin+Meloodia**. Lisateavet vaadake lehekülg 90.
	Ilmub, kui on aktiveeritud vaikne režiim.
	Näitab aku taset. Mida rohkem tulpasid näete, seda rohkem on aku mahust järel.

Taustvalgus

Taustvalgus valgustab ekraani ja klaviatuuri. Kui vajutate mingit klahvi või avate kaane, lülitub taustvalgus sisse ning jääb põlema menüüs **Taustvalgus** määratud ajaks. Ekraan lülitub ühe minuti pärast välja, et säästa akut.

Taustvalguse põlemise aega saab määrata menüüs **Taustvalgus** (**Menüü 5.1.4**). Vaadake lisateavet lehekülg 94.

Taustvalguse saab määrata kindlaks ajaperioodiks põlema ka menüüs **Automaatvalgus** (**Menüü 5.1.5**). Vaadake lisateavet lehekülg 95.

Talitlustuli

Talitlustuli asub telefoni klapil. See vilgub, kui telefon on levis.

Talitlustuld saab aktiveerida või desaktiveerida menüüs **Teenusetuli** (**Menüü 5.1.6**). Vaadake lisateavet lehekülg 95.

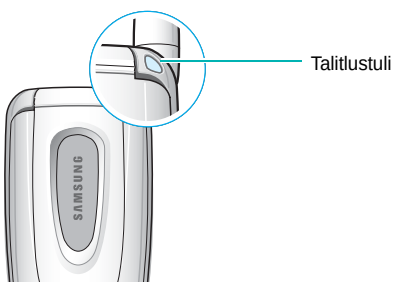

Alustamine

SIM-kaardi paigaldamine

Lepingu sõlmimisel mobiilsidevõrguga antakse teile SIM-kaart, millele on talletatud teie abonentandmed, näiteks PIN-kood, kasutatavad lisateenused jne.

Oluline! SIM-kaarti ja selle klemme on kerge vigastada kraapides või painutades, seetõttu olge kaardi käsitsemisel, selle paigaldamisel ja väljavõtmisel ettevaatlik.

Hoidke kõik SIM-kaardid väljaspool väikelaste käeulatust.

1. Vajadusel lülitage telefon välja, hoides all klahvi , kuni ekraanil kuvatakse väljalülitamispilti.
2. Eemaldage aku. Selleks:

   ① Vajutage haaratsile aku kohal ning hoidke seda all.

   ② Libistage akut ning tõstke see maha, nagu näidatud illustratsioonil.

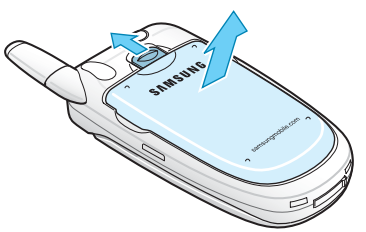

3. Libistage SIM-kaart SIM-kaardi pessa, nagu näidatud illustratsioonil, nii et see lukustuks paigale.

   Veenduge, et kaardi kuldsed klemmid oleks telefoni poole.

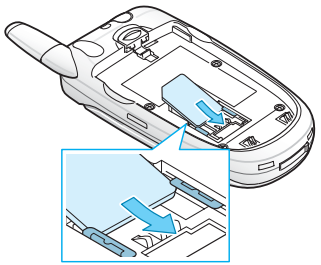

   Märkus: Kui teil on vaja SIM-kaart välja võtta, libistage seda, nagu näidatud illustratsioonil, ning võtke pesast välja.

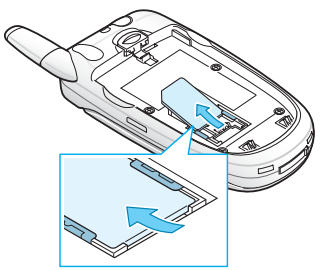

4. Paigaldage aku tagasi, sobitades aku all asetsevad hambad vastavatesse piludesse telefonil.

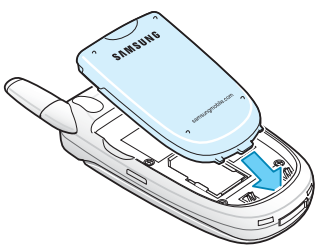

5. Suruge akut vastu telefoni tagakülge, kuni see klõpsatusega paika läheb.

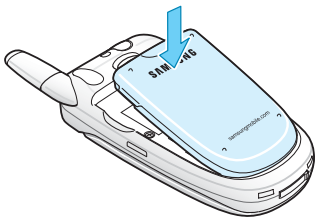

Aku laadimine

Teie telefon saab toite laetavalt liitium-ioonakult. Telefoniga kaasas olev reisiadapter on mõeldud aku laadimiseks. Kasutage vaid heakskiidetud akusid ja laadijaid. Küsige lisateavet kohalikult Samsungi müüjalt.

Reisiadapter lubab aku laadimise ajal telefoni kasutada, kuid sellisel juhul kestab aku laadimine kauem.

Märkus: Enne telefoni esmakordset kasutamist peate aku täielikult täis laadima. Tühjaks saanud aku laadimisaeg on umbes 200 minutit.

1. Kui aku on telefonis, ühendage reisiadapteri pistik telefoni all asuvasse pesasse.

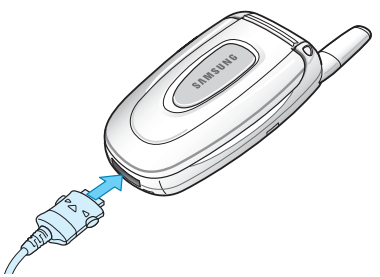

2. Ühendage adapter tavalisse vahelduvvoolu seinakontakti.

   Laadimise ajal täitub aku tähis ekraani paremas ülaservas korduvalt, andes sellega teada aku laadimisest.

3. Kui laadimine on lõppenud, aku tähise liikumine lakkab ning ekraanile ilmub teade “Täielikult laetud”, eraldage kummalgi pool pistikut asuvatele hallidele nuppudele vajutades adapter seinakontaktist ja telefonist ning tõmmake pistik välja.

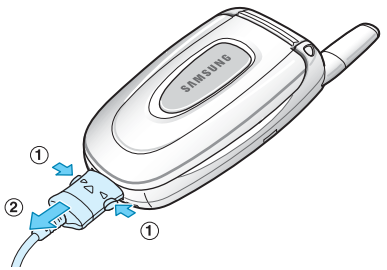

Märkus: Kui soovite laadimise ajal aku telefonist välja võtta, peate esmalt eraldama adapteri seinakontaktist; muidu võib telefon viga saada.

Aku tühjenemise indikaator

Kui aku on tühjenemas ning jääb vaid paar minutit kõneaega, annab aku andur sellest teada nii: vilgub tühja aku tähis ( ), kõlab hoiatustoon ning ekraanil kordub regulaarselt sõnum.

Kui aku saab nii tühjaks, et telefon ei suuda enam töötada, lülitub see automaatselt välja.

Telefoni sisse või välja lülitamine

Telefoni sisselülitamiseks:

1. Avage klapp.

2. Hoidke klahvi all seni, kuni telefon sisse lülitub.

3. Kui telefon nõuab telefoni parooli, sisestage parool ning vajutage valikuklahvi **OK**. Telefoni vaikimisi parooliks on tehases määratud “00000000”. Lisateavet vaadake lehekülg 138.

   Telefon otsib võrku ning ekraanile ilmub jooksev kuupäev ja kellaaeg. Kui võrk on leitud, saate helistada ja kõnesid vastu võtta.

Märkus: Keele muutmiseks kasutage menüüvalikut **Keel** (**Menüü 5.4**). Lisateavet vaadake lehekülg 97.

Telefoni väljalülitamiseks:

Hoidke klahvi all seni, kuni ekraanile ilmub väljalülitusanimatsioon.

Funktsioonide ja valikute valimine

Telefon pakub mitmeid funktsioone, mis võimaldavad selle isikupärastamist. Need funktsioonid on koondatud menüüdesse ja alam-menüüdesse, millele pääseb ligi valikuklahvidega ja . Iga menüü ja alam-menüü võimaldab vaadata ja muuta konkreetse funktsiooni seadistusi.

Valikuklahvide tähendused muutuvad vastavalt funktsioonile, mida parajasti kasutatakse; märgend ekraani alumisel real täpselt nupu kohal tähistab selle hetketähendust.

Näiteks:

Menüüsse pääsemiseks vajutage vasakut valikuklahvi.

Telefoniraamatusse pääsemiseks vajutage paremat valikuklahvi.

Erinevate funktsioonide/valikute vaatamiseks või neist vajaliku valimiseks:

1. vajutage sobivat valikuklahvi.

2.

Et	vajutage
valida: • kuvatud funktsioon • märgistatud valik	valikuklahvi **Vali** või parempoolset nooleklahvi.
vaadata järgmist funktsiooni või märgistada järgmine valik loendis	alumist nooleklahvi või klahvi telefoni vasakul küljel.
liikuda tagasi eelmisele funktsioonile või valikule loendis	ülemist nooleklahvi või klahvi telefoni vasakul küljel.
liikuda struktuuris üks tase tagasi	vasakpoolset nooleklahvi, valikuklahvi või klahvi **C**.
naasta ooterežiimi	klahvi .

Mõne funktsiooni juures võidakse teilt küsida parooli või PIN-koodi. Sisestage nõutav kood ning vajutage valikuklahvi **OK**.

Märkus: Valikute loendisse sisenemisel on märgistatud parajasti kehtiv valik. Kui aga on vaid kaks valikut, näiteks **Sees/Väljas** või **Luba/Keela**, märgistab telefon hetkel mittekehtiva valiku, et saaksite valida selle otse.

Kõnefunktsioonid

Helistamine

Kui telefon on ooterežiimis, sisestage suunakood ja telefoninumber ning vajutage klahvi .

Märkus: Kui märgistate valiku **Automaatkordus** menüüs **Lisaseaded** (**Menüü 5.6**), valib telefon numbrit kuni kümme korda uuesti juhul, kui kõnele ei vastata või telefon on kinni. Vaadake lisateavet lehekülg 101.

Rahvusvahelise kõne võtmine

1. Hoidke all klahvi **0**.
   Ekraanile ilmub märk **+**.
2. Sisestage riigikood, suunakood ja telefoninumber ning vajutage klahvi .

Numbri parandamine

Et kustutada	vajutage
viimast kuvatud numbrit	klahvi **C**.
mis tahes muud numbrit	nooleklahvi, kuni kursor on kustutatava numbri kõrval paremal. Vajutage klahvi **C**. Vastavat klahvi vajutades saab sisestada ka puuduva numbri.
kogu näitu	klahvi **C** ning hoidke seda enam kui ühe sekundi vältel all.

Kõne lõpetamine

Kui soovite kõnet lõpetada, vajutage lühidalt klahvi .

Viimase numbri kordusvalimine

Telefon salvestab nii teie poolt valitud numbrid kui ka need, millelt on teile helistatud (vastatud ja vastamata kõnede omad), kui helistaja number on teada. Vaadake lisateavet “Kõneregister” leheküljel 85.

Nende numbrite vaatamiseks tehke nii:

1. Kui olete ekraanile midagi sisestanud, vajutage ooterežiimi naasmiseks klahvi .
2. Vajutage klahvi , et kuvada viimati valitud numbrite nimekiri selles järjekorras, millises nendele helistati.
3. Kasutage numbrite sirvimiseks ülemist ja alumist nooleklahvi, kuni märgistate soovitud numbri.
4.

Et	Vajutage
helistada numbrile	klahvi.
numbrit muuta	valikuklahvi **Valikud** ning valige **Muuda**. Muutke numbrit, nagu vaja; juhised leiate lehekülg 24.
number kustutada	valikuklahvi **Valikud** ning valige **Kustuta**.
kustutada kõik numbrid kordusvalimise nimekirjas	valikuklahvi **Valikud** ning valige **Kustuta kõik**. Märgistage ruut **Kõik kõned** ning vajutage valikuklahvi **Kustuta**. Kui ilmub kinnitust küsiv teade, vajutage valikuklahvi **Jah**.

Helistamine seadme telefoniraamatust

Sagedamini kasutatavad telefoninumbrid saate salvestada SIM-kaardile või telefoni mällu, mida kokku nimetatakse telefoniraamatuks. Nimega seotud numbrile helistamiseks valige lihtsalt nimi. Lisateavet telefoniraamatu võimaluste kohta vaadake lehekülg 52.

Helitugevuse reguleerimine

Kui soovite kõne ajal reguleerida kuulari helitugevust, kasutage helitugevuse klahve telefoni küljel.

Helitugevuse tõstmiseks vajutage klahvi ∧ ja helitugevuse taseme kahandamiseks klahvi ∨.

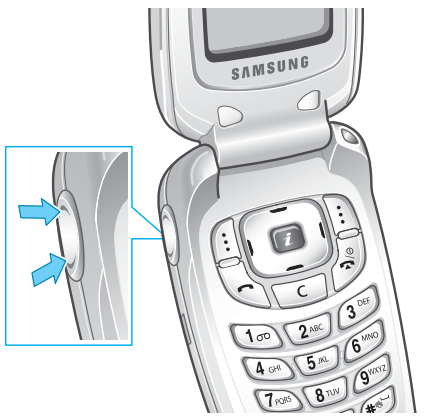

Ooterežiimis avatud klapiga saab nende klahvidega reguleerida klahvitooni tugevust.

Kõnele vastamine

Kui teile helistatakse, siis telefon heliseb ning kuvab ekraanil saabuva kõne animatsiooni.

Kui helistajat saab tuvastada, kuvatakse helistaja telefoninumber või telefoniraamatusse salvestatud nimi.

1. Vajadusel avage klapp. Vajutage kõne vastuvõtmiseks klahvi ☎ või valikuklahvi **Nõustu**.

   Kui valik **Suvaklahvivastus** menüüs **Lisaseaded** (**Menüü 5.6**) on märgistatud, võite kõne vastuvõtmiseks vajutada suvalist klahvi, v.a. ☎\⏻ ja valikuklahv **Keeldu**. Vt lehekülg 101.

   Kui valik **Aktiivkaas** menüüs **Lisaseaded** (**Menüü 5.6**) on märgistatud, võite kõnele vastamiseks lihtsalt klapi avada. Vt lehekülg 101.

   Märkus: Kõnest keeldumiseks vajutage ja hoidke helitugevuse klahve all enne kaane avamist, või vajutage valikuklahvi **Keeldu** või klahvi ☎\⏻.

2. Kõne lõpetamiseks sulgege klapp või vajutage klahvi ☎\⏻.

Märkus: Kõnele vastata saate ka telefoniraamatu või menüü kasutamise ajal. Kõne lõppedes naasete selle funktsiooni ekraanile, mida kasutasite enne kõnet.

Vastamata kõnede vaatamine

Kui teil pole mingil põhjusel võimalik kõnele vastata, saate vastava teenuse olemasolu korral teada helistaja numbri, et talle tagasi helistada.

Vastamata kõnede arv kuvatakse ooterežiimi ekraanil kohe pärast kõnele vastamata jätmist.

Vastamata kõne koheseks vaatamiseks tehke nii:

1. Kui klapp on kinni, tehke see lahti.
2. Vajutage valikuklahvi **Vaata**.

   Kuvatakse kõige viimase vastamata kõne number, kui see on olemas.

3.

Et	**vajutage**
sirvida vastamata kõnesid	ülemist või alumust nooleklahvi.
helistada kuvatud numbrile	klahvi .
muuta või kustutada vastamata kõne number	valikuklahvi **Vali**. Vt allpool.

Vastamata kõne numbri muutmine

Märkus: Kui vastamata kõnel puudub number, ei kuvata valikut **Muuda**.

1. Vajutage valikuklahvi **Valikud**.
2. Valiku **Muuda** märgistamiseks vajutage ülemist või alumist nooleklahvi.
3. Vajutage valikuklahvi **Vali**.
4. Muutke numbrit, nagu vaja.
5.

Et	**vajutage**
helistada numbrile	klahvi .
salvestada number	valikuklahvi **Salvesta** ning sisestage nimi ja nõutav asukoht. Lisateavet vaadake lehekülg 52.

Vastamata kõnede kustutamine

1. Vajutage valikuklahvi **Valikud**.
2. Vajadusel vajutage valiku **Kustuta** märgistamiseks ülemist või alumist nooleklahvi.
3. Vajutage valikuklahvi **Vali**.

Vastamata kõnede funktsioonist väljumiseks võite iga hetk vajutada klahvi .

Märkus: Vastamata kõnede funktsioonile pääsete ligi alati, kui valite menüü **Vastamata kõned** (**Menüü 3.1**). Lisateavet vaadake lehekülg 85.

Kiire ümberlülitamine vaiksesse režiimi

Vaikne režiim on mugav, kui soovite vältida telefoni häälitsemist, näiteks teatris.

Hoidke ooterežiimis all klahvi #, kuni ekraanile ilmub teade “Vaikne” ja vaikse režiimi tähis ( ).

Vaikses režiimis muutuvad telefoni heliseaded järgmiselt:

Valik	**Uus seade**
Häire tüüp (**Menüü 4.3**)	Värin
Klahvi toon (**Menüü 4.4**)	Väljas
Sõnumitoon (**Menüü 4.5**)	Ainult valgus
Kausta toon (**Menüü 4.6**)	Väljas
Väljalülitustoon (**Menüü 4.7**)	Väljas
Lisatoonid (**Menüü 4.8**)	Väljas

Väljumiseks ja endiste heliseadete taastamiseks hoidke uuesti all klahvi #, kuni ilmub teade “Välju vaiksest režiimist”. Vaikse režiimi tähist ( ) enam ei kuvata.

Märkus: Kui lülitate telefoni välja, lülitub vaikne režiim automaatselt välja.

Valikud kõne ajal

Telefon pakub mitmeid juhtimisfunktsioone, mida saate kõne ajal kasutada.

Kõne panemine ootele

Parajasti toimuva kõne võite alati ootele panna. Kui kõne on ootel, saate ise võtta teise kõne, kui võrk seda teenust toetab. Kui üks kõne on käsil ja teine ootel, saate neid vahetada, muutes ootel kõne aktiivseks ja pannes aktiivse kõne ootele.

Kõne ootelepanemiseks vajutage lihtsalt valikuklahvi **Peata**. Vajutades valikuklahvi **Vabasta** saate kõne alati uuesti aktiveerida.

Uue kõne võtmiseks käimasoleva kõne ajal tehke nii:

1. Sisestage telefoninumber, millele soovite helistada, või leidke see telefoniraamatust.

   Täpsemat teavet numbri otsimise kohta telefoniraamatust vaadake lehekülg 34.

2. Vajutage teise kõne võtmiseks klahvi .

   Esimene kõne läheb automaatselt ootele.

Või nii:

1. Pange aktiivne kõne ootele, vajutades valikuklahvi **Peata**.

2. Võtke teine kõne tavalisel moel.

Kõnede vahetamiseks vajutage lihtsalt valikuklahvi **Vaheta**.

Aktiivne kõne läheb ootele ning ootel kõne aktiveeritakse nii, et saate vestlust jätkata.

Kui soovite lõpetada, lõpetage kumbki kõne tavalisel viisil, vajutades klahvi .

Menüüfunktsioonide kasutamine

Kõne ajal pääsete ligi põhilistele menüüfunktsioonidele.

1. Vajutage valikuklahvi **Valikud**.
2. Kui märgistatud on valik **Menüü**, vajutage valikuklahvi **OK**.
3. Vajutage menüüpunktide sirvimiseks nooleklahvi üles või alla.

   Märkus: Mõnda menüüd ei saa kõne ajal kasutada. Need on selles loendis desaktiveeritud.
4. Kui soovitud menüü on märgistatud, vajutage valikuklahvi **Vali**.
5. Kui valitud menüül on alamvalikuid, korrake samme 4 ja 5.

Lisateavet kasutatavate menüüfunktsioonide kohta vaadake lehekülg 47.

Mikrofoni väljalülitamine (vaigistamine)

Telefoni mikrofoni saab ajutiselt välja lülitada nii, et vestluspartner teid ei kuule.

Näiteks: Soovite öelda midagi kõrvalseisjale, ega soovi, et telefoni-vestluspartner seda kuuleks.

Mikrofoni ajutiseks väljalülitamiseks tehke nii:

1. Vajutage valikuklahvi **Valikud**.
2. Valiku **Vaigista** märgistamiseks vajutage alumist nooleklahvi.
3. Vajutage valikuklahvi **OK**.

   Vestluspartner ei kuule teid enam.

Mikrofoni taas sisse lülitamiseks tehke nii:

1. Vajutage valikuklahvi **Valikud**.
2. Vajadusel vajutage ülemist või alumist nooleklahvi, et märgistada valik **Heliga**.
3. Vajutage valikuklahvi **OK**.

   Vestluspartner kuuleb teid taas.

Klahvitoonide vaigistus/edastus

Need valikud võimaldavad klahvitoone sisse ja välja lülitada. Kui on valitud valik **Klahvid heliga**, ei edasta telefon klahvitoone, mis võimaldab häirivaid klahvitoone kuulmata vajutada klahve kõne ajal.

Märkus: Automaatvastajate ja arvutiseeritud telefonisüsteemidega suhtlemiseks peab valik **Klahvid helita** olema valitud.

DTMF-toonide saatmine

Kõne ajal saab saata ekraanil oleva numbri DTMF (Dual Tone Multi-Frequency) -toone.

See võimalus on kasulik parooli või konto numbri sisestamiseks, kui helistate automatiseeritud süsteemi, näiteks pangateenusele.

DTMF-toonide saatmiseks tehke nii:

1. Kui olete ühenduses kaugteeninduse süsteemiga, vajutage valikuklahvi **Valikud**.
2. Valiku **Saada DTMF** valimiseks vajutage ülemist või alumist nooleklahvi.
3. Vajutage valikuklahvi **OK**.
4. Sisestage soovitud number ja vajutage valikuklahvi **OK**.

   Saadetakse kuvatud numbri toonid.

Numbri otsimine telefoniraamatust

Telefoniraamatust saab kõne ajal numbreid otsida.

1. Vajutage valikuklahvi **Valikud**.
2. Valiku **Telefoniraamat** märgistamiseks vajutage ülemist või alumist nooleklahvi.
3. Vajutage valikuklahvi **OK**.

   Loetletakse telefoniraamatu kirjed.

4. Sisestage nimi, mida soovite leida.

   Kui sisestate nime paar esimest tähte, loetletakse esimese sisestatud tähega algavad telefoniraamatu kirjed.

5. Märgistatud kirje vaatamiseks vajutage valikuklahvi **Vaata**.

Lisateavet telefoniraamatu funktsiooni kohta vaadake lehekülg 52.

Teisele kõnele vastamine

Poolelioleva kõne ajal saabuvale kõnele vastata saate, kui teie võrk seda teenust toetab ning teil on menüüvaliku **Koputus** (**Menüü 7.3**) väärtuseks valitud **Aktiveeri**; vaadake lehekülg 119. Teid teavitatakse saabuvast kõnest koputustooniga.

Kõnele vastamiseks käimasoleva kõne ajal tehke nii:

1. Saabuvale kõnele vastamiseks vajutage klahvi . Esimene kõne läheb automaatselt ootele.
2. Kõnede vahetamiseks vajutage valikuklahvi **Vaheta**.
3. Ootel kõne lõpetamiseks vajutage valikuklahvi **Valikud** ning valige võimalus **Lõpeta peatatud kõne**.

   Aktiivse kõne lõpetamiseks vajutage klahvi .

Mitme osalejaga kõne võtmine

Konverentskõne on võrguteenus, mis võimaldab kuni kuuel inimesel osaleda samaaegselt mitme osalejaga- ehk konverentskõnes. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Mitme osalejaga kõne loomine

1. Helistage tavalisel viisil esimesele osalejale.
2. Helistage tavalisel viisil teisele osalejale. Esimene kõne läheb automaatselt ootele.
3. Esimese osaleja liitmiseks vajutage mitme osalejaga kõnele valikuklahvi **Valikud** ning valige võimalus **Liitu**. Vajutage valikuklahvi **OK**.
4. Uue osaleja lisamiseks konverentskõnele helistage talle tavalisel viisil ning vajutage valikuklahvi **Valikud**. Valige valik **Liitu** ning vajutage valikuklahvi **OK**.

Sissehelistajaid saate lisada, kui vastate kõnele, vajutate valikuklahvi **Valikud** ning valite valiku **Liitu**. Korrake vajadust mööda.

Privaatvestlus ühe osalisega

1. Vajutage valikuklahvi **Valikud** ning valige võimalus **Vali üks**. Vajutage valikuklahvi **OK**.

   Kuvatakse osalejate nimekiri.
2. Märgistage ülemise või alumise nooleklahvi abil soovitud isik nimekirjas ning vajutage valikuklahvi **Vali** või klahvi .

3. Kui märgistate valiku **Era**, vajutage valikuklahvi **OK**.

   Nüüd saate selle isikuga privaatselt vestelda. Muud osalejad saavad omavahel edasi rääkida.
4. Konverentskõnele naasmiseks vajutage valikuklahvi **Valikud** ning valige võimalus **Liitu**. Vajutage valikuklahvi **OK**.

   Kõik konverentskõne osalised kuulevad nüüd üksteist.

Ühe osaleja eemaldamine

1. Vajutage valikuklahvi **Valikud** ning valige võimalus **Vali üks**. Vajutage valikuklahvi **OK**.

   Ilmub osalejate loend.
2. Märgistage ülemise või alumise nooleklahvi abil soovitud isik loendis ning vajutage valikuklahvi **Vali** või klahvi .
3. Võimaluse **Kõrvalda** valimiseks vajutage alumist nooleklahvi ning seejärel valikuklahvi **OK**.

   Kõne selle osalejaga katkeb, kuid vestlust teiste osalejatega saate jätkata.
4. Kui soovite konverentskõne lõpetada, sulgege kaas või vajutage klahvi .

Teksti sisestamine

Telefoni kasutamisel on sageli vaja sisestada teksti, näiteks nimede sisestamisel telefoniraamatusse, isikliku tervituse koostamisel või sündmuste kandmisel kalendrisse. Telefoni klaviatuurilt saab sisestada tähti ja numbreid.

Telefonil on järgmised sisestusrežiimid:

- **T9-režiim**

  See režiim võimaldab sisestada sõnu, vajutades iga tähe jaoks klahvi vaid ühe korra. Iga klaviatuuri klahvi alla kuulub rohkem kui üks täht – kui vajutate korra klahvi **5**, kuvatakse J, K või L. T9-režiim võrdleb õige sõna kindlaksmääramiseks teie klahvivajutusi automaatselt sisseehitatud sõnastikuga ja nõuab seega palju vähem klahvivajutusi kui tavaline tähestik-tekstisisestusrežiim.

- **Tähestikrežiim**

  Selles režiimis saate sisestada tähti, vajutades vastavat klahvi üks, kaks, kolm või neli korda, kuni vajalik täht ekraanile ilmub.

- **Numbrirežiim**

  See režiim võimaldab sisestada numbreid.

- **Sümbolirežiim**

  See režiim võimaldab sisestada erinevaid sümboleid ja erimärke.

Tekstisisestusrežiimi vahetamine

Kui olete väljal, kuhu saab märke sisestada, märkate ekraanil tekstisisestusrežiimi indikaatorit.

Näiteks: Tekstsõnumi kirjutamine

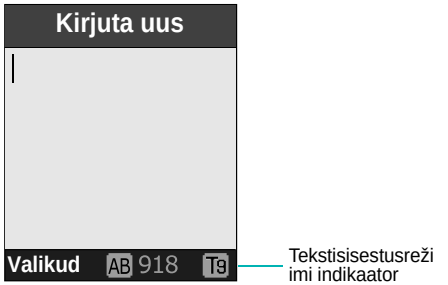

Et valida	**vajutage paremat valikuklahvi, kuni**
T9-režiim	kuvatakse T9. Vt lehekülg 40.
tähestikrežiim	kuvatakse A. Vt lehekülg 42.
numbrirežiim	kuvatakse 1. Vt lehekülg 43.
sümbolirežiim	kuvatakse sümbolite loend. Vt lehekülg 44.

T9-režiimi kasutamine

T9 ennustav tekstisisestusrežiim võimaldab sisestada mis tahes tähti ainsa klahvivajutusega. See tekstisisestusrežiim põhineb sisseehitatud sõnastikul.

Sõna sisestamiseks T9-režiimis tehke nii:

1. Kui olete T9-režiimis, alustage sõna sisestamist, vajutades klahve **2** kuni **9**. Vajutage iga klahvi ühe tähe jaoks vaid ühe korra.

   Näiteks: Et sisestada T9-režiimis “HELLO”, vajutage klahve **4**, **3**, **5**, **5** ja **6**.

   Sisestatav sõna ilmub ekraanile. See võib muutuda iga klahvivajutusega.

2. Sisestage kogu sõna enne, kui hakkate tähti muutma või kustutama.

3. Kui sõna on õige, alustage järgmise sõna sisestamist.

   Vastasel korral vajutage vajutatud klahvikombinatsioonile alternatiivsete sõnavalikute kuvamiseks korduvalt klahvi **0** või ülemist või alumist nooleklahvi.

   Näiteks: Nii “OF” kui “ME” kasutavad klahve **6** ja **3**. Telefon kuvab esmalt kõige kasutatavama valiku.

4. Sõnade vahele saab sisestada tühikuid klahviga #.

Uue sõna lisamine T9-sõnastikku:

1. Olles vajutanud soovitud sõnale vastavaid klahve, vajutage alternatiivsete sõnade kuvamiseks klahvi **0** või alumist nooleklahvi.

2. Kui vajutate viimase alternatiivse sõna juures klahvi **0** või alumist nooleklahvi, kuvatakse ekraani kõige alumisel real **Lisa**. Vajutage valikuklahvi **Lisa**.

3. Vajadusel kustutage sõna klahviga **C** ning sisestage tähestikrežiimis sõna, mida soovite lisada; vaadake lehekülg 42.

4. Vajutage valikuklahvi **OK**.

   Sellega on sõna T9-sõnastikku lisatud ning muutub sellega seostuva klahvikombinatsiooni esimeseks sõnaks.

Märkus: See võimalus ei ole mõnede keelte puhul kasutatav.

- Punktide, sidekriipsude või ülakomade sisestamiseks vajutage klahvi **1**. T9-režiim kasutab grammatikareegleid, et tagada kirjavahemärkide õige kasutus.

  Näiteks: Klahvi **1** vajutatakse kaks korda kahe kirjavahemärgi kuvamiseks:



- T9-režiimis registri muutmiseks kasutage klahvi *. On kolm registrit; väiketähed (ab), suur esitäht (Ab) ja suurtähed (AB).
- Kursorit saab nooleklahvidega nihutada vasakule ja paremale. Tähtede kustutamiseks vajutage klahvi **C**. Ekraani puhastamiseks hoidke all klahvi **C**.

Tähestikrežiimi kasutamine

Teksti sisestamiseks kasutage klahve **1** kuni **0**.

1. Vajaliku tähega tähistatud klahve vajutage:

   - esimese tähe jaoks üks kord
   - teise tähe jaoks kaks korda
   - ja nii edasi

2. Muud tähed valige samal viisil.

Märkus: Kui vajutate muud klahvi, liigub kursor ühe koha võrra paremale. Kui sisestate järjest kaks ühesugust tähte või kaks erinevat sama klahvi all olevat tähte, oodake paar sekundit, kuni kursor liigub automaatselt paremale, ning sisestage siis järgmine täht.

Kasutada olevate tähtede kohta leiate täiendavaid üksikasju alltoodud tabelist.

Klahv	Märgid kuvamise järjekorras	
	Suurtähed	Väiketähed
1	Tühik . 1 ! ? & ¡ ¿ §	. % @ _ £ $ ¥ ¤ §
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä åæ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q rs 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	0 * # , ; ’ ” =	/ : - + ( ) < >

- Tühiku sisestamiseks vajutage klahvi #.
- Registri muutmiseks kasutage tähestikrežiimis klahvi *. On kolm registrit; väiketähed (ab), suur esitäht (Ab) ja suurtähed (AB).
- Kursorit saab nihutada nooleklahvidega. Tähtede kustutamiseks vajutage klahvi **C**. Ekraani puhastamiseks hoidke all klahvi **C**.

Numbrirežiimi kasutamine

Numbrirežiim võimaldab sisestada tekstsõnumisse numbreid. Vajutage klahve, millel on need numbrid, mida soovite sisestada.

Sümbolirežiimi kasutamine

Sümbolirežiim võimaldab sisestada tekstsõnumisse sümboleid.

Et	vajutage
valida sümbol	vastavat numbriklahvi.
kuvada veel sümboleid	nooleklahvi üles või alla.
sisestada sõnumisse sümbol(eid)	valikuklahvi **OK**.
tühistada sisestus ning naasta eelmisesse režiimi	valikuklahvi **Tagasi**.

Menüüde kasutamine

Telefon pakub suurt valikut funktsioone, mis võimaldavad seda teie vajadustele kohandada. Need funktsioonid on paigutatud menüüdesse ja alammenüüdesse.

Menüüdesse ja alammenüüdesse pääseb nooleklahvidega sirvides või kiirvalikuid kasutades.

Juurdepääs menüüle sirvides

1. Ooterežiimis menüürežiimi pääsemiseks vajutage valikuklahvi **Menüü**.
2. Et pääseda põhimenüüsse, näiteks **Telefoni seaded**, sirvige nooleklahviga üles või alla. Menüüsse sisenemiseks vajutage valikuklahvi **Vali** või parempoolset nooleklahvi.
3. Kui menüü sisaldab alammenüüsid, näiteks **Keel**, pääsete nendesse nooleklahvidega üles või alla sirvides ning vajutades seejärel valikuklahvi **Vali** või parempoolset nooleklahvi.

   Kui valitud menüü sisaldab edasisi valikuid, korrake seda sammu.

4.

Et	vajutage
sirvida menüüsid	ülemist ja alumist nooleklahvi või kasutage klahve ∧ ja ∨ telefoni vasakul küljel.
kinnitada valitud seadet	valikuklahvi **Vali** või parempoolset nooleklahvi.
naasta eelmisele tasemele	valikuklahvi ⮌ või vasakpoolset nooleklahvi.
väljuda menüüst seadeid muutmata	klahvi ⏻.

Juurdepääs menüüfunktsioonile kiirvalikut kasutades

Menüüvalikud, nagu menüüd, alammenüüd ja valikud, on nummerdatud ning neile saab kiiresti ligi nende kiirvalikunumbreid kasutades. Lühivaliku number kuvatakse ekraani allservas, valikuklahvi kõrval. Vajutage lihtsalt valikuklahvi **Menüü** ning sisestage soovitud menüü number.

Märkus: Menüüdele omistatud numbrid on loetletud nimekirjas lehekülg 47. Sõltuvalt teenustest, mida teie SIM-kaart toetab, ei pruugi need ühtida teie telefoni menüünumbritega.

Näiteks: Juurdepääs valikule **Keel**.

1. Vajutage valikuklahvi **Menüü**.
2. **Telefoni seaded** pääsemiseks vajutage klahvi **5**.
3. **Keel** juurde pääsemiseks vajutage klahvi **4**.

   Kuvatakse võimalikud keeled.

Menüüfunktsioonide loend

Järgnev nimekiri sisaldab menüü struktuuri ning igale valikule omistatud numbreid ning nende lehekülgede numbreid, kust võite leida iga funktsiooni kirjelduse.

Märkus: Kui kasutate täiendavaid teenuseid pakkuvat SIM AT-kaarti, siis kuvatakse **SIM AT** menüü, kui vajutate menüürežiimi sisenemiseks valikuklahvi **Menüü**. Üksikasjalikuma teabe leiate SIM-kaardi kasutusjuhendist.

1. Tekstsõnumid **(vaadake lehekülg 63)**

- 1.1 Sisendkaust
- 1.2 Väljundkaust
- 1.3 Kirjuta uus
- 1.4 Valmissõnumid
- 1.5 Seaded
  - 1.5.1 Seade 1*
  - 1.5.2 Seade 2*
  - 1.5.3 Üldseaded
- 1.6 Kustuta kõik
- 1.7 Mälu olek
  - 1.7.1 SIM mälu
  - 1.7.2 Telefoni mälu
  - 1.7.3 CB mälu
- 1.8 Kõnepost
  - 1.8.1 Ühenda kõneserveriga
  - 1.8.2 Kõneserveri number
- 1.9 Võrguteave
  - 1.9.1 Loe
  - 1.9.2 Võta vastu
  - 1.9.3 Kanaliloend
  - 1.9.4 Keel

* Kuvatakse vaid siis, kui SIM-kaart seda toetab.

2. Multimeediasõnumid (vaadake lehekülg 73)

- 2.1 Sisendkaust
- 2.2 Väljundkaust
- 2.3 Mustand
- 2.4 Kirjuta uus
- 2.5 Mallid
- 2.6 Kustuta kõik
- 2.7 Mälu olek
- 2.8 Seadistus
  - 2.8.1 Kohaletoimetamisteade
  - 2.8.2 Loe vastust
  - 2.8.3 Automaatne allalaadimine
  - 2.8.4 Sõnumi aktsepteerimine
  - 2.8.5 Peida ID
  - 2.8.6 Aegumiskuupäev
  - 2.8.7 Kohaletoimetamisaeg
  - 2.8.8 Prioriteet
  - 2.8.9 Aruanne lubatud
  - 2.8.10 Lehe kestus
- 2.9 MMS profiil

3. Kõneregister (vaadake lehekülg 85)

- 3.1 Vastamata kõned
- 3.2 Vastatud kõned
- 3.3 Valitud kõned
- 3.4 Kustuta kõik
- 3.5 Kõne kestus
  - 3.5.1 Viimase kestus
  - 3.5.2 Kokku saadetud
  - 3.5.3 Kokku vastatud
  - 3.5.4 Lähtesta ajastid
- 3.6 Kõne maksumus*
  - 3.6.1 Viimase kõne hind
  - 3.6.2 Kokku hind
  - 3.6.3 Max hind
  - 3.6.4 Lähtesta loendurid
  - 3.6.5 Määra maks hind
  - 3.6.6 Hind

* Kuvatakse vaid siis, kui SIM-kaart seda toetab.

4. Heliseaded (vaadake lehekülg 89)

- 4.1 Helina toon
- 4.2 Helina tugevus
- 4.3 Häire tüüp
- 4.4 Klahvi toon
- 4.5 Sõnumi toon
  - 4.5.1 SMS-toon
  - 4.5.2 SMS-CB-toon
- 4.6 Kausta toon
- 4.7 Toide sees
- 4.8 Lisatoonid

5. Telefoni seaded (vaadake lehekülg 93)

- 5.1 Kuvaseaded
  - 5.1.1 Taustpilt
  - 5.1.2 Menüü stiil
  - 5.1.3 Eredus
  - 5.1.4 Taustvalgus
  - 5.1.5 Automaatvalgus
  - 5.1.6 Teenusetuli
  - 5.1.7 Graafiline logo
- 5.2 Tervitustekst
- 5.3 Oma number
- 5.4 Keel
- 5.5 Turvalisus
  - 5.5.1 PIN-kontroll
  - 5.5.2 Muuda PIN
  - 5.5.3 Telefoni lukk
  - 5.5.4 Muuda parool
  - 5.5.5 SIM-lukk
  - 5.5.6 Privaatsus
  - 5.5.7 FDN-režiim*
  - 5.5.8 Muuda PIN2*
- 5.6 Lisaseaded
- 5.7 Otsetee
  - 5.7.1 Üles
  - 5.7.2 Alla
- 5.8 Taasta algseaded

* Kuvatakse vaid siis, kui SIM-kaart seda toetab.

6. Kalendermärkmik (vaadake lehekülg 103)

6.1 Alarm
- 6.1.1 Ühekordne alarm
- 6.1.2 Igapäevane alarm
- 6.1.3 Hommikune kõne
- 6.1.4 Eemalda alarm
- 6.1.5 Automaattoide

6.2 Kalender
6.3 Kell ja kuupäev
- 6.3.1 Sisesta aeg
- 6.3.2 Sisesta kuupäev
- 6.3.3 Ajavöönd
- 6.3.4 Kellaajavorming

6.4 Kalkulaator
6.5 Tööde loend
6.6 Häälmemo
- 6.6.1 Salvesta
- 6.6.2 Memoloend
- 6.6.3 Kustuta kõik

6.7 Valuutakursid

7. Võrguteenused (vaadake lehekülg 115)

7.1 Kõne suunamine
- 7.1.1 Suuna alati
- 7.1.2 Kinni
- 7.1.3 Pole vastust
- 7.1.4 Kättesaamatu
- 7.1.5 Tühista kõik

7.2 Kõnepiirang
- 7.2.1 Kõik väljuvad
- 7.2.2 Rahvusvahelised
- 7.2.3 Rahvusvah va koju
- 7.2.4 Kõik saabuvad
- 7.2.5 Saabuvad välismaal
- 7.2.6 Tühista kõik
- 7.2.7 Muuda piiranguparool

7.3 Koputus
7.4 Võrgu valimine
7.5 Helistaja ID

7.6 Piiratud kasutajarühm
- 7.6.1 Registriloend
- 7.6.2 Välisjuurdepääs
- 7.6.3 Vaikerühm
- 7.6.4 Desaktiveeri*

7.7 Sageduse valimine

8. Ajaviide (vaadake lehekülg 124)

8.1 WAP-brauser
- 8.1.1 Kodu
- 8.1.2 Lemmik
- 8.1.3 http://
- 8.1.4 Seaded
- 8.1.5 Tühjenda vahemälu
- 8.1.6 Sõnumi pressing

8.2 Mängud
8.3 Helid
8.4 Pildid
8.5 Kustuta kõik
8.6 Mälu olek
- 8.6.1 Mängud
- 8.6.2 Helid ja pildid

* Kuvatakse vaid siis, kui piiratud kasutajarühma funktsioon on aktiivne.

Telefoniraamat

Telefoninumbreid ja nendega seostuvaid nimesid saab salvestada SIM-kaardi ja telefoni mällu. Need on füüsiliselt eraldatud, kuid neid kasutatakse ühtse tervikuna, mida nimetatakse telefoniraamatuks.

Numbri salvestamine koos nimega

Numbrit saab salvestada kahel moel:

- ooterežiimis valikuklahviga **Salvesta**
- telefoniraamatu menüüs valikuga **Otsi**

Numbri salvestamine ooterežiimis

Niipea, kui alustate numbri sisestamist, ilmub vasaku valikuklahvi kohale valik **Salvesta**, mis võimaldab salvestada numbri telefoniraamatusse.

1. Sisestage number, mida soovite salvestada.

   Märkus: Kui teete numbri sisestamisel vea, parandage see klahviga **C**. Lisateavet vaadake lehekülg 24.

2. Kui olete numbri õigsuses kindel, vajutage valikuklahvi **Salvesta**.

3. Valige tähis salvestatava numbri kategooria jaoks. Valida on kolme kategooria vahel:
   - : mobiiltelefoni number
   - : töötelefoni number
   - : kodutelefoni number

   Kategooria valimiseks vajutage vasakpoolset või parempoolset nooleklahvi ning seejärel valikuklahvi **Vali**.

4. Valige nooleklahviga üles või alla sirvides mälu asukoht, kas **SIM** või **Telefon**, ning vajutage seejärel valikuklahvi **Vali**.

   Märkus: Kui vahetate telefone, on kõik SIM-kaardile salvestatud numbrid automaatselt kättesaadavad uuel telefonil, kuid telefoni mällu salvestatud numbrid tuleb sisestada uuesti.

5. Sisestage nimi ja vajutage valikuklahvi **OK**.

   Nime maksimaalne pikkus sõltub teie SIM-kaardist. Lisateavet märkide sisestamise kohta vaadake lehekülg 38.

6. Kui te ei soovi salvestada nime ja numbrit pakutud mälupesa, vajutage klahvi **C**, mis kustutab mälupesa numbri, ning sisestage numbriklahvidega uus asukoht.

7. Nime ja numbri salvestamiseks vajutage valikuklahvi **OK**.

   Pärast salvestamist kuvab telefon äsjaloodud telefoniraamatu kirje.

8.

Et	**vajutage**
kasutada sisestusvalikuid	valikuklahvi **Valikud**. Lisateavet vaadake lehekülg 54.
naasta ooterežiimi ekraanile	klahvi .

Numbri salvestamine telefoniraamatu menüüd kasutades

1. Kui kuvatakse ooterežiimi ekraani, vajutage valikuklahvi **Nimi**.

2. Leidke ülemise või alumise nooleklahviga sirvides **Otsi** ning vajutage seejärel valikuklahvi **Vali**.

3. Valige vasak- või parempoolse nooleklahvi abil tähis salvestatud numbri identifitseerimiseks ning vajutage seejärel valikuklahvi **Vali**.

   Märkus: Selle sammu juures saab valida ka e-posti tähise ( ). See võimaldab salvestada telefoninumbri asemel e-posti aadressi.

4. Valige nooleklahviga üles või alla liikudes mälu asukoht, kas **SIM** või **Telefon**, ning vajutage seejärel valikuklahvi **Vali**.

5. Sisestage nimi ja vajutage valikuklahvi **OK**.

   Nime maksimaalne pikkus sõltub teie SIM-kaardist. Vaadake lisateavet märkide sisestamise kohta lehekülg 38.

6. Sisestage soovitud number või aadress ja vajutage valikuklahvi **Salvesta**.

7. Jätkake numbri salvestamise protseduuri kuuendast sammust lehekülg 53.

Telefoniraamatu sisestusvalikute kasutamine

Kui olete valinud telefoniraamatu kirje, vajutage selle valikutesse pääsemiseks valikuklahvi **Valikud**.

Et	**vajutage**
valida märgistatud valik	valikuklahvi **Vali**.
märgistada muu valik	nooleklahvi üles või alla, kuni soovitud valik on märgistatud.

Valida saab järgmiste valikute seast:

Kleebi: võimaldab kleepida numbri tavalisse valimisrežiimi. Kasutage seda võimalust selliste numbrite valimiseks, mis sarnanevad telefoniraamatu omale, nagu näiteks sama büroo erineva lõpuga number.

Numbri muutmiseks vastavalt vajadusele vajutage klahvi **C**; vaadake täpsemaid juhiseid lehekülg 24. Kui olete valmis numbrit valima, vajutage klahvi .

Muuda: võimaldab nime ja numbrit muuta.

Ühe valitud nimega seonduva numbri muutmiseks valige **Lisa kirje**. Kui muudate nime, salvestatakse number eraldi. Kirje nime muutmiseks valige **Üks kirje**.

Kustuta: võimaldab nime ja numbri telefoniraamatust kustutada. Teilt nõutakse kinnitust, et soovite nime ja numbrit kustutada, mida saate teha valikuklahviga **Jah**.

Kopeeri: võimaldab numbri teise kohta kopeerida. Kasutage seda võimalust, et salvestada juba mällu talletatuga sarnane number; kui olete kopeerinud, muutke numbrit ning salvestage see telefoniraamatusse.

Helistajarühm: võimaldab organiseerida telefoniraamatu kirjeid helistajarühmadeks nii, et telefon annab konkreetsesse rühma kuuluva isiku helistamisel märku konkreetsel viisil. Valige üks kümnest olemasolevast rühmast.

Kui soovite kirjet rühmast eemaldada, valige võimalus **Pole rühma**.

Lisateavet helistajarühmade omaduste muutmise kohta vaadake lehekülg 58.

Lisa kirje: võimaldab lisada valitud nimele uue numbri.

Numbri otsimine telefoniraamatust

Pärast numbrite salvestamist telefoniraamatusse saate neid otsida kahel viisil: nime ja helistajarühma järgi.

Numbri otsimine nime järgi

1. Kui kuvatakse ooterežiimi ekraani, vajutage valikuklahvi **Nimi**.
2. Kui märgistatud on valik **Telefoniraamat**, vajutage valikuklahvi **Vali**. Teil palutakse sisestada nimi.
3. Sisestage otsitava nime esimesed tähed.

   Kuvatakse telefoniraamatu kirjed, mis algavad teie poolt sisestatuga.

4.

Et	**vajutage**
vaadata märgistatud kirjet	valikuklahvi **Vaata**.
valida muu kirje	nooleklahvi üles või alla, kuni kirje on märgistatud.
otsida muu tähega algavat nime	klahvi, millel on täht, mida soovite sisestada.

5. Kui olete kirje leidnud, vajutage numbrile helistamiseks klahvi , või vajutage valikuklahvi **Valikud**, et pääseda ligi telefoniraamatu sisestusvalikutele; lisateabe saamiseks vaadake lehekülg 54.

Numbri otsimine helistajarühma järgi

1. Kui on kuvatud ooterežiimi ekraan, vajutage valikuklahvi **Nimi**.
2. Leidke ülemise või alumise nooleklahvi abil valik **Uus kirje** ning vajutage seejärel valikuklahvi **Vali**. Teil palutakse sisestada rühma nimi.
3. Sisestage otsitava rühma nime esimesed tähed.

   Kuvatakse helistajate rühmad, mis algavad teie poolt sisestatuga.

4. Vajadusel leidke ülemise või alumise nooleklahvi abil rühma nimi ning vajutage seejärel valikuklahvi **Vaata**.

   Loetletakse valitud helistajate rühma kuuluvad telefoniraamatu kirjed.

5.

Et	**vajutage**
vaadata märgistatud kirjet	valikuklahvi **Vaata**.
valida muu kirje	nooleklahvi üles või alla, kuni soovitud kirje on märgistatud.

6. Kui olete kirje leidnud, vajutage numbrile helistamiseks klahvi , või vajutage valikuklahvi **Valikud**, et pääseda ligi telefoniraamatu sisestusvalikutele; lisateabe saamiseks vaadake lehekülg 54.

Helistajarühma muutmine

1. Kui kuvatakse ooterežiimi ekraani, vajutage valikuklahvi **Nimi**.
2. Leidke ülemise või alumise nooleklahvi abil valik **Otsi rühma** ning vajutage seejärel valikuklahvi **Vali**.
3. Sirvige rühmade nimekirja nooleklahviga üles või alla.
4. Kui soovitud rühm on märgistatud, vajutage valikuklahvi **Valikud**.
5. Valige iga valik eraldi ning muutke vastavalt vajadusele seadeid. Valida saab järgmiste valikute seast:
   - **Kõne helinatoon**: võimaldab määrata helina, mis kõlab, kui helistab rühma kuuluv isik.
   - **SMS toon**: võimaldab määrata helina, mis kõlab, kui saabub lühisõnum rühma kuuluvalt isikult.
   - **Graafiline**: võimaldab määrata tähise, mida kuvatakse, kui helistab rühma kuuluv isik.
   - **Rühma nimi**: võimaldab määrata rühmale nime. Lisateavet märkide sisestamise kohta vaadake lehekülg 38.
6. Kui olete seadete muutmise lõpetanud, vajutage klahvi **C** või \⏻.

Kiirvalimine

Kui olete salvestanud telefoninumbrid telefoniraamatusse, saate määrata kuni kaheksa kiirvalimiskirjet ning helistada neile lihtsalt vastavat numbriklahvi vajutades.

Kiirvalimiskirjete seadistamine

1. Vajutage ooterežiimi ekraanil vajutage valikuklahvi **Nimi**.
2. Leidke ülemise või alumise nooleklahvi abil **Muuda rühma** ning vajutage valikuklahvi **Vali**.
3. Valige klahv, millele soovite määrata kiirvalimisnumbri klahvivahemikus **2** kuni **9**, ning vajutage seejärel valikuklahvi **OK**.

   Märkus: Kui olete klahvile juba numbri määranud, vahetab valikuklahvi **OK** välja valikuklahv **Valikud**. Minge edasi kuuenda sammu juurde.
4. Valige nimekirjast telefoniraamatu kirje ning vajutage valikuklahvi **Vaata**.
5. Kui kirje all on rohkem kui üks number, leidke soovitud number ülemise või alumise nooleklahvi abil ning vajutage seejärel valikuklahvi **Vali**.
6. Kui olete klahvile numbri määranud, saate valikuklahvi **Valikud** vajutades kasutada järgmisi valikuid:
   - **Muuda**: võimaldab määrata klahvile muu numbri.
   - **Kustuta**: võimaldab seade kustutada nii, et klahvile ei ole enam ühtki numbrit määratud.
   - **Kustuta kõik**: võimaldab kustutada kõigi klahvide seaded nii, et ühelegi klahvile ei ole enam ühtki numbrit määratud.
   - **Number**: võimaldab vaadata klahvile määratud numbrit.
7. Kui olete valikute määramise lõpetanud, vajutage klahvi **C** või \⏻.

Kiirvalimine telefoniraamatust

Et valida kiiresti klahvidele **2** kuni **9** määratud numbreid, vajutage vastavat klahvi ning hoidke seda all.

Märkus: Klahvi 1 mälupesa on reserveeritud kõneposti serveri numbrile.

Kõigi telefoniraamatu kirjete kustutamine

Te saate kustutada kõik kirjed valitud mälus või mõlemas mälus.

1. Kui on kuvatud ooterežiimi ekraan, vajutage valikuklahvi **Nimi**.
2. Leidke ülemise või alumise nooleklahvi abil valik **Kustuta kõik** ning vajutage valikuklahvi **Vali**.
3. Et märgistada üks kolmest mälust (**Kõik**, **SIM** või **Telefon**), mida soovite tühjendada, vajutage valikuklahvi **Märgi**.

   Märgi saab eemaldada valikuklahviga **Ära mär**.
4. Kui olete märgistamise lõpetanud, vajutage valitud mälu kirjete kustutamiseks valikuklahvi **Kustuta**.
5. Sisestage telefoni parool ja vajutage valikuklahvi **OK**.

   Märkus: Vaikimisi parooliks on tehases määratud “00000000”. Et seda muuta, vaadake lehekülg 97.
6. Kui ilmub kinnitust küsiv teade, vajutage valikuklahvi **Jah**.

   Kustutamise tühistamiseks vajutage valikuklahvi **Ei**.
7. Kui olete kustutamise lõpetanud, vajutage klahvi **C** või \.

Mälu oleku kontrollimine

Telefoniraamatusse (nii SIM-kaardile kui telefoni mällu) salvestatud nimede ja numbrite arvu saab kontrollida. Vaadata saab ka mõlema mälu mahtu.

1. Vajutage ooterežiimi ekraanil valikuklahvi **Nimi**.
2. Valige ülemise või alumise nooleklahvi abil valik **Mälu olek** ning vajutage valikuklahvi **Vali**.
3. SIM-kaardi ja telefoni mälus olevate ja vabade kirjete arvu saate vaadata ülemise või alumise numbriklahvi abil.
4. Kui olete kontrollimise lõpetanud, vajutage klahvi **C** või \.

Teenusenumbrite kasutamine

Te saate vaadata oma teenusepakkuja määratud teenusenumbrite (SDN) nimekirja. Nende numbrite hulka kuuluvad hädaabi-, teabepäringute- ja kõneposti number.

1. Vajutage ooterežiimis valikuklahvi **Nimi**.
2. Leidke ülemise või alumise nooleklahvi abil valik **SDN** ning vajutage valikuklahvi **Vali**.
3. Sirvige numbreid ülemise või alumise nooleklahviga.
4. Kuvatud numbrile helistamiseks vajutage valikuklahvi **Vali**.

Märkus: See valik on kasutatav vaid siis, kui teie SIM-kaart toetab teenusenumbreid (SDN).

Tekstsõnumid

Lühisõnumiteenus (SMS) võimaldab Teil saata GSM-mobiiltelefonidele ja neilt vastu võtta lühikesi tekstsõnumeid. Lisaks toetab telefon täiustatud sõnumiteenust (EMS), mis võimaldab koostada lihtsaid pilte, meloodiaid ja animatsioone sisaldavaid sõnumeid. Selle funktsiooni kasutamiseks peate teenusepakkujalt sõnumiteenuse tellima.

Kui ekraanile ilmub sõnumi tähis ( ), on saabunud uus tekstsõnum. Kui mälu on täis, kuvatakse veateade ning te ei saa uusi sõnumeid vastu võtta. Kasutage ebavajalike sõnumite kustutamiseks igas postkastis valikut **Kustuta**.

Sisendkaust *(Menüü 1.1)*

Seda postkasti kasutatakse vastuvõetud sõnumite säilitamiseks.

Kui sisenete sellesse menüüsse, kuvatakse postkastis olevate sõnumite nimekiri koos saatjate telefoninumbrite või nimedega, kui need on telefoniraamatus olemas.

1. Sõnumi sisu lugemiseks valige nimekirjast sõnum ning vajutage valikuklahvi **Vaata**.

2. Kasutage sisu sirvimiseks ülemist ja alumist nooleklahvi.

3. Eelmise või järgmise sõnumini kerimiseks vajutage klahvi * või #.

Sõnumit lugedes saate valikuklahvi **Valikud** abil valida järgmiseid võimalusi:

Kustuta: võimaldab sõnumi kustutada.

Saada: võimaldab sõnumi uuesti saata. Lisateavet sõnumi saatmise kohta vaadake lehekülg 65.

Tekstivastus: võimaldab saatjale tekstsõnumiga vastata.

Helista tagasi: võimaldab sõnumi saatjale helistada.

Lõika aadress: võimaldab eraldada saatja numbri ja URLid /e-posti aadressid või telefoninumbrid sõnumi tekstist nii, et saate need telefoni mällu salvestada.

Teisalda telefoni: võimaldab tõsta sõnumi SIM-kaardilt telefoni mällu. See valik on kasutatav vaid siis, kui valite SIM-kaardile salvestatud sõnumi.

Teisalda SIM-kaardile: võimaldab tõsta sõnumi telefoni mälust SIM-kaardile. See valik on kasutatav vaid siis, kui valite telefoni mällu salvestatud sõnumi.

Vali objektid: võimaldab salvestada meediaobjekte, näiteks helisid või pilte, sõnumist telefoni. Sõnumi koostamisel saate objekte kasutada. Üksikasjalikumat teavet vaadake lehekülg 67.

Väljundkaust *(Menüü 1.2)*

Seda postkasti kasutatakse nende sõnumite säilitamiseks, mille olete juba saatnud või mida kavatsete saata.

Kui sisenete sellesse menüüsse, kuvatakse postkastis olevate sõnumite nimekiri koos adressaatide telefoninumbrite või nimedega, kui need on telefoniraamatus olemas.

1. Sõnumi sisu lugemiseks valige nimekirjast sõnum ning vajutage valikuklahvi **Vaata**.
2. Kasutage sisu sirvimiseks ülemist ja alumist nooleklahvi.
3. Eelmisele või järgmisele sõnumile üle minemiseks vajutage klahvi * või #.

Sõnumi lugemisel saate valikuklahvi **Valikud** vajutades valida järgmiseid võimalusi:

Kustuta: võimaldab sõnumi kustutada.

Saada: võimaldab sõnumi uuesti saata. Lisateavet sõnumi saatmise kohta vaadake lehekülg 65.

Lõika aadress: võimaldab eraldada sihtnumbri ja URLid / e-posti aadressid või telefoninumbrid sõnumi tekstist nii, et saate salvestada need telefoni mällu.

Teisalda telefoni: võimaldab tõsta sõnumi SIM-kaardilt telefoni mällu. See valik on kasutatav vaid siis, kui valite SIM-kaardile salvestatud sõnumi.

Teisalda SIM-kaardile: võimaldab tõsta sõnumi telefoni mälust SIM-kaardile. See valik on kasutatav vaid siis, kui valite telefoni mällu salvestatud sõnumi.

Vali objektid: võimaldab salvestada meediaobjekte, näiteks helisid, meloodiaid, pilte või animatsioone, sõnumist telefoni. Objekte saab sõnumi kirjutamisel kasutada. Üksikasju vaadake lehekülg 67.

Kirjuta uus *(Menüü 1.3)*

Selles menüüs saate kirjutada ja saata tekstsõnumeid.

Märkus: Kui lisate sõnumisse meediaobjekte, väheneb märkide arv, mida saab veel sõnumisse lisada.

Lihtsa tekstsõnumi loomine

1. Looge oma sõnum.

   Märkus: Lisateavet märkide sisestamise kohta vaadake lehekülg 38.

2. Kui lõpetate sõnumi sisestamise, vajutage valikuklahvi **Valikud**. Valida saab järgmiste valikute seast:
   - **Saada ainult**: võimaldab sõnumi saata. Pärast saatmist sõnum kustutatakse.
   - **Saada ja salvesta**: võimaldab salvestada sõnumi koopia ning seejärel saata selle. Sõnumit saate lugeda väljundkaustas.
   - **Salvesta ainult**: võimaldab salvestada sõnumi hiljem saatmiseks. Sõnumit saate lugeda väljundkaustas.
   - Lisateavet valikute Tekstivorming, Lisa objekt, Lisa mall, **Tekstivorming**, **Lisa objektid**, **Lisa mallid**, **Lisa telefoniraamat**, **Lisa järjehoidja** ja **Keel** kohta vaadake lehekülg 67.
3. Valige **Saada ainult** või **Saada ja salvesta** ning vajutage valikuklahvi **Vali**.

   Kui soovite sõnumi vaid salvestada, valige **Salvesta ainult**. Pärast sõnumi salvestamist naaseb telefon **Tekstsõnumite** menüüsse.
4. Kui valite salvestamise, määrake mälu, kuhu sõnum salvestada, ning vajutage valikuklahvi **OK**.
5. Sisestage sihtnumber ja vajutage valikuklahvi **OK**.

   Sõnum on saadetud.

Märkus: Kui sõnumi saatmine ebaõnnestub, küsib telefon, kas soovite uuesti proovida. Vajutage kinnitamiseks valikuklahvi **OK**. Vastasel juhul vajutage Uue SMS-i ekraanile naasmiseks valikuklahvi **Välju**.

Sõnumi loomine valikuid kasutades

1. Looge sõnum.
2. Vajutage valikuklahvi **Valikud**.
3. Valige ülemise ja alumise nooleklahvi abil üks alltoodud võimalustest ning vajutage valikuklahvi **Vali**:
   - **Tekstivorming**: võimaldab vormida teksti stiili. Atribuudi **Suurus** jaoks saab valida suuruste **Normaal**, **Suur** ja **Väike** vahel. Atribuutide **Allakriipsutus** ja **Läbikriipsutus** jaoks valige **Sees** või **Väljas**. Neid atribuute saab kombineerida.
   - **Lisa objektid**: võimaldab lisada sõnumisse heli, meloodiat, pilti või animatsiooni. Valige lisatava objekti kategooria. Igas kategoorias saate valida mitmesuguseid objekte, mis on tehases määratud või muust allikast, näiteks Internetist või teistelt telefonidelt, vastu võetud.
   - **Lisa mallid**: võimaldab rakendada tekstile ühe ettemääratud sõnumimallidest. Valige üks viiest sõnumist, mis on salvestatud menüüsse **Valmissõnumid** (**Menüü 1.4**). Lisateavet vaadake lehekülg 68.
   - **Lisa telefoniraamat**: võimaldab sõnumile lisada telefoniraamatu kirje. Valige nimekirjast üks.
   - **Lisa järjehoidja**: võimaldab lisada lemmikutesse salvestatud veebilehe aadressi (**Menüü 8.1.2**). Valige nimekirjast üks.
   - **Keel**: võimaldab muuta T9-tekstisisestusrežiimis kasutatavat keelt. Valige kasutatav keel.
4. Lõpetage sõnum ning saatke või salvestage see, järgides protseduuri alates teisest sammust lehekülg 66.

Valmissõnumid *(Menüü 1.4)*

Seda menüüd kasutades saate ette määrata kuni viis sagedamini kasutatavat sõnumit.

Valige tühi mälupesa või soovitav sõnumimall ning vajutage valikuklahvi **Valikud**.

Valida saab järgmiste valikute seast:

Muuda: võimaldab kirjutada uue sõnumi või muuta olemasolevat.

Märkus: Lisateavet märkide sisestamise kohta vaadake lehekülg 38.

Saada SMS: võimaldab sõnumi laadida. Kui olete sõnumi valmis saanud, saate selle saata, salvestada ja saata või lihtsalt salvestada. Lisateavet sõnumi saatmise kohta vaadake lehekülg 65.

Kustuta: võimaldab sõnumi kustutada. Teil palutakse kustutamist kinnitada valikuklahvi **Jah** vajutamisega.

Seaded *(Menüü 1.5)*

Selles menüüs saate seadistada vaikimisi SMS-teavet. Seadistuste rühm on kogum seadeid, mida on vaja sõnumite saatmiseks. Kasutada olevate seadete rühmade arv sõltub SIM-kaardi mahust.

Märkus: Viimati kasutatud seade aktiveeritakse sõnumite saatmiseks automaatselt.

Seade x (kus **x** on seadistuste rühma number): igal rühmal on oma alammenüü.

Teenusekeskus: võimaldab salvestada ja muuta sõnumite saatmiseks vajaliku sõnumikeskuse numbrit. Selle numbri saate teenusepakkujalt.

Vaiksihtkoht: võimaldab salvestada vaikimisi sihtnumbri. Number kuvatakse sõnumi koostamisel automaatselt Sihtkoha ekraanil.

Vaiketüüp: võimaldab määrata sõnumi tüübiks **Tekst**, **Faks**, **E-post** või **Peilimine**. Võrk võib konverteerida sõnumid valitud formaati.

Vaikekehtivus: võimaldab määrata aja, mille jooksul tekstsõnumeid sõnumikeskuses säilitatakse ning üritatakse kohale toimetada.

Seade nimi: võimaldab anda defineeritud seadete rühmale nime.

Üldseaded: Valida saab järgmiste valikute seast:

Vastuse tee: võimaldab teie sõnumi saajal saata teile vastus läbi teie sõnumikeskuse, kui võrk seda teenust toetab. Valige selle võimaluse sisse- või välja lülitamiseks **Sees** või **Väljas**.

Saateraportid: võimaldab aruandefunktsiooni sisse või välja lülitada. Kui see funktsioon on aktiveeritud, annab võrk teile teada, kas teie sõnum on kohale toimetatud või mitte. Valige selle võimaluse sisse- või välja lülitamiseks **Sees** või **Väljas**.

Kandja valik: võimaldab olenevalt võrgust valida kas **GSM** või **GPRS**.

Kustuta kõik *(Menüü 1.6)*

See menüü võimaldab kustutada kõik tekstsõnumid igas postkastis. Te saate kustutada ka kõik sõnumid korraga.

Et	**vajutage**
valida tühjendatav postkast	ülemist ja alumist nooleklahvi. Kõigi sõnumite kustutamiseks valige **Kõik sõnumid**.
märgistada	valikuklahvi **Märgi**.
märki eemaldada	valikuklahvi **Ära mär**.
kustutada märgistatud sõnumid	valikuklahvi **Kustuta**.

Kui ilmub kinnitust küsiv teade, vajutage kinnituseks valikuklahvi **Jah**.

Mälu olek *(Menüü 1.7)*

See menüü näitab, kui palju sõnumeid on salvestatud SIM-kaardi, telefoni ja CB (võrguteabe) mällu.

Kõnepost *(Menüü 1.8)*

See menüü annab võimaluse pääseda juurde teie kõnepostkastile, kui võrk seda teenust toetab.

Valida saab järgmiste valikute seast:

Ühenda kõneserveriga: enne selle funktsiooni kasutamist peate sisestama teenusepakkujalt saadud kõnepostiserveri numbri (vaadake **Menüü 1.8.2**). Siis saate valida numbri nimekirjast ning vajutada sõnumite kuulamiseks valikuklahvi **OK**.

Kõnepostiserveriga saate kiiresti ühendust võtta, kui hoiate ooterežiimis all klahvi **1**.

Kõneserveri number: võimaldab vajadusel muuta kõnepostiserveri numbrit.

Et	**vajutage**
sisestada serveri number	vastavaid numbriklahve.
parandada numbrimärki	klahvi **C**.
nihutada kursorit vasakule või paremale ilma numbrimärki kustutamata	vasakut või paremat nooleklahvi.

Märkus: Kõnepost on võrgu funktsioon. Lisateavet küsige teenusepakkujalt.

Võrguteave *(Menüü 1.9)*

See võrguteenus võimaldab saada tekstsõnumeid erinevatel teemadel, näiteks ilm või liiklus. Võrguteave (CB) kuvatakse kohe nende saabumisel, tingimusel, et:

- telefon on ooterežiimis.
- valiku **Võta vastu** seadeks on **Luba**.
- sõnumikanal on kanalite nimekirjas aktiveeritud.

Valida saab järgmiste valikute seast:

Loe: võimaldab vastuvõetud sõnumeid vaadata. **Muutuv** postkast näitab sõnumeid võrgust, kuid unustab need telefoni väljalülitamisel. Sirvige sõnumit ülemise ja alumise nooleklahvi abil. Kui soovite salvestada sõnumi hiljem lugemiseks postkasti **Arhiiv**, vajutage sõnumi lugemise ajal valikuklahvi **Salvesta**.

Võta vastu: võimaldab aktiveerida või desaktiveerida võrguteabe vastuvõtmise.

Kanaliloend: võimaldab määrata kanalid, millel soovite võrguteavet vastu võtta. Valida saab järgmiste valikute seast:

Vali: kasutage nimekirjas olevate kanalite aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks neid vastavalt märgistades või märke eemaldades. Iga valitud kanali ees on “linnuke”.

Lisa kanal: kasutage uue kanali ID ja nime sisestamiseks.

Kustuta: kasutage kanali kustutamiseks nimekirjast.

Muuda: kasutage olemasoleva kanali ID ja nime muutmiseks.

Keel: võimaldab valida võrguteabe kuvamisel eelistatava keele.

Lisateavet küsige teenusepakkujalt.

Multimeediasõnumid

Multimeedia-sõnumiteenus (MMS) on lühisõnumiteenuse (SMS) sarnane sõnumiteenus. See pakub automaatset ja kohest isiklike multimeediasõnumite kohaletoimetamist telefonilt telefonile või telefonilt e-posti aadressile.

Lisaks tekstsõnumitest tuttavale tekstilisele sisule võivad multimeediasõnumid sisaldada pilte, graafikat, helisid ja audiolõike. MMS-sõnum on terviklik multimeediaesitlus. See ei ole manustega tekstifail.

MMS-funktsiooni kasutades saab telefon võtta vastu multimeediasõnumeid. Saate ka saata multimeediasõnumeid ehk lühisõnumid, mis sisaldavad pilte, näiteks teie pildistatud fotosid või Internetist alla laaditud graafikat. See funktsioon on kasutatav ainult juhul, kui seda toetab teenusepakkuja. Multimeediasõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid seda funktsiooni toetavad telefonid.

Sisendkaust *(Menüü 2.1)*

Sõnumi vaatamine selle saabumisel

Kui saabub uus multimeediasõnum, ilmub ekraanile tekstiline teade koos saatja numbriga.

1. Sõnumi vaatamiseks vajutage valikuklahvi **Vaata**.

   Ekraanil kuvatakse lühiteave sõnumi kohta, nagu saatja number, sõnumi suurus ja teema.

   Kui soovite sõnumit hiljem sisendkaustas vaadata, vajutage valikuklahvi **Välju**.

2. Kasutage sõnumi teabe sirvimiseks ülemist ja alumist nooleklahvi.

Vajutage teabe vaatamise ajal valikuklahvi **Valikud**, et kasutada järgmisi võimalusi:

Laadi: laadib sõnumi alla MMS-serverilt.

Kustuta: kustutab sõnumi.

Lisainformatsioon: näitab üksikasjalist teavet sõnumi kohta.

Saabunud sõnumi vaatamine sisendkaustas

Kui sisenete menüüsse **Sisendkaust** (**Menüü 2.1**), kuvatakse saabunud multimeediasõnumite nimekiri koos saatjate telefoninumbritega, kui need on telefoniraamatus olemas, või teemadega. Tähised vasakul tähistavad sõnumi olekut.

- : Juba loetud sõnumid.
- : Lugemata sõnumid.

1. Valige nimekirjast sõnum ning vajutage valikuklahvi **Vali**.

   Ekraan kuvab sõnumi ning läheb määratud aja pärast edasi järgmisele leheküljele, kui see on olemas; üksikasju aja määramise kohta vaadake lehekülg 83.

2. Vajutage sõnumi vaatamise ekraanile minekuks valikuklahvi **OK**.

   Telefon võib vastavale ekraanile lülituda ka automaatselt.

3. Kasutage sõnumi sirvimiseks ülemist ja alumist nooleklahvi.

   Kui sõnumis on rohkem kui üks lehekülg, saab lehekülgi sirvida vasaku ja parema nooleklahviga.

Sõnumi vaatamisel saate valikuklahvi **Valikud** vajutades valida sõnumi võimalusi.

Kui vaatate uut sõnumit, on valikud samad, mis kohe pärast sõnumi saabumist. Vaadake eelmist lõiku.

Kui te saate sõnumi, avanevad järgmised võimalused:

Kustuta: kustutab sõnumi.

Vasta: võimaldab vastata saatjale tekst- või multimeediasõnumiga.

Tagasihelistus: võimaldab sõnumi saatjale helistada.

Lõika aadress: võimaldab eraldada saatja numbri, et sellele helistada või salvestada see telefoniraamatusse.

Saada edasi: võimaldab edastada sõnumi teisele isikule.

Salvesta pilt: võimaldab salvestada pildi sõnumist telefoni. Pildid salvestatakse kausta **Pildid** (**Menüü 8.4**).

Salvesta heli: võimaldab salvestada heli sõnumist kausta **Helid** (**Menüü 8.3**).

Teave: näitab sõnumit puudutavat teavet, nagu sõnumi teema, saatja aadress, sõnumi suurus, olek ja prioriteet.

Väljundkaust *(Menüü 2.2)*

Sellesse menüüsse sisenemisel kuvatakse teie saadetud või salvestatud multimeediasõnumite loend. Tähised vasakul märgivad sõnumi olekut.

- : Saatmisel sõnumid
- : Saadetud sõnumid
- : Sõnumid, mille saatmine ebaõnnestus
- : Sõnumid, mis tuleb saata
- : Edasilükatud sõnumid

1. Valige nimekirjast sõnum ning vajutage valikuklahvi **Vali**.

   Ekraan kuvab sõnumi ning läheb määratud aja pärast edasi järgmisele leheküljele, kui see on olemas; üksikasju aja määramise kohta vaadake lehekülg 83.

2. Vajutage sõnumi vaatamise ekraanile minekuks valikuklahvi **OK**.

   Telefon võib vastavale ekraanile lülituda ka automaatselt.

3. Kasutage sõnumi sirvimiseks ülemist ja alumist nooleklahvi.

   Kui sõnumis on rohkem kui üks lehekülg, saate lehekülgi sirvida parema ja vasaku nooleklahviga.

Sõnumit vaadates saate valikuklahvi **Valikud** vajutades valida järgmiseid võimalusi:

Kustuta: kustutab sõnumi.

Lõika aadress: võimaldab eraldada sihtnumbrid või -aadressid, et numbrile helistada või salvestada see telefoniraamatusse.

Saada: võimaldab sõnumi uuesti saata.

Muuda sõnumit: võimaldab muuta sõnumi sisu, teksti, heli või pilti.

Teave: näitab sõnumit puudutavat teavet, nagu sõnumi teema, saatja aadress, sõnumi suurus, olek ja prioriteet.

Mustand *(Menüü 2.3)*

Pärast multimeediasõnumi loomist saate selle hiljem saatmiseks salvestada siia postkasti.

Täpsemaid üksikasju sõnumi vaatamise kohta leiate peatükis “Väljundkaust” lehekülg 75.

Kirjuta uus *(Menüü 2.4)*

See menüü võimaldab koostada uue multimeediasõnumi ning saata selle mitmele adressaadile.

Multimeediasõnumi koostamine ja saatmine

1. Sisestage sõnumi teema ja vajutage valikuklahvi **OK**.

   Lisateavet märkide sisestamise kohta vaadake lehekülg 38.

2. Kui märgistatud on valik **Lisa siia**, vajutage valikuklahvi **Valikud** ning lisage sõnumi sisu, kasutades ühte järgmistest valikutest:

   - **Lisa tekst**: sisestage sõnumi tekst ja vajutage valikuklahvi **OK**.
   - **Lisa pilt**: võimaldab lisada pildi kaustast **Pildid** (**Menüü 8.4**). Valige pilt ning vajutage valikuklahvi Vali. Teatud juhtudel ei pruugi telefon mõningaid allalaetud pilte lisada, kuna see sõltub nende vormingust.
   - **Lisa heli**: võimaldab lisada helifaili. Uue häälmärkme salvestamiseks valige **Salvesta** või **Heliloend**, et lisada heli kaustast **Helid** (**Menüü 8.3**) või häälmärkmete loendist **Memoloend** (**Menüü 6.6.2**). Mitteühilduva failiformaadi tõttu ei saa mõningaid allalaaditud helisid lisada.
   - **Saada**: võimaldab sõnumi saata. Kasutage seda valikut, kui olete sõnumi koostamise lõpetanud. See valik aktiveerub, kui olete sõnumile lisanud sisu.
   - **Salvesta**: salvestab sõnumi hiljem kasutamiseks kausta **Mustand** (**Menüü 2.3**) või **Mallid** (**Menüü 2.5**). See valik aktiveerub, kui olete sõnumile sisu lisanud.

- **Seaded**: võimaldab sõnumi seadeid muuta. Lisateavet iga seade võimaluste kohta vaadake lehekülg 83. Pärast seadete muutmist valikute ekraanile naasmiseks peate vajutama valikuklahvi ↺ või klahvi **C**.
- **Lisa sihtkoht**: võimaldab sisestada adressaadi numbreid või aadresse. Vaadake samme 7 kuni 12 alates lehekülg 79. Pärast nende lisamist valikute ekraanile naasmiseks on vaja vajutada valikuklahvi ↺ või klahvi **C**.
- **Eelvaade**: näitab sõnumit sellisena, nagu see kuvatakse saaja telefonis.

Märkus: Igale leheküljele saab lisada teksti, pildi ja heli vaid korra.

3. Kui kuvatakse lisatud sisu, vajutage nooleklahv valiku **Lisa siia** märgistamiseks alla.

4. Korrake samme 2 ja 3, kuni lõpetate sõnumi koostamise.

5. Kui soovite lisatud objekte muuta, kasutage nende märgistamiseks paremat või vasakut nooleklahvi ning vajutage valikuklahvi **Valikud**. Valida saab järgmiste valikute seast:
   - **Muuda teksti/pilti/heli**: võimaldab muuta teksti või vahetada pildi või heli teise vastu.
   - **Lisa leht**: võimaldab lisada lehekülgi. Kui sõnumiekraanil on märgistatud **Leht**, saate lehekülgede vahel liikuda parema või vasaku nooleklahvi abil.
   - **Kustuta**: kustutab objekti sõnumist.
   - **Kestus**: võimaldab määrata, kui kaua teksti, pilti või heli sõnumi esitlusekraanil eksponeeritakse. Pärast määratud aja möödumist liigutakse edasi järgmisele objektile ning seejärel järgmisele leheküljele.

- **Saada**: võimaldab sõnumi saata.
- **Salvesta**: salvestab sõnumi hilisemaks kasutamiseks kausta **Mustand** (**Menüü 2.3**) või **Mallid** (**Menüü 2.5**).
- **Seaded**: võimaldab sõnumi seadeid muuta. Lisateavet iga seade võimaluste kohta vaadake lehekülg 83.
- **Lisa sihtkoht**: võimaldab sisestada adressaadi aadresse. Vaadake samme 7 kuni 12.
- **Eelvaade**: näitab sõnumit sellisena, nagu see kuvatakse saaja telefonil.

Märkus: Valitavad võimalused erinevad olenevalt objektist, mille olete sõnumi ekraanil valinud.

6. Kui olete lõpetanud sõnumi koostamise, valige **Saada** ning vajutage valikuklahvi **Vali**.

7. Valige sihtnumbri või aadressi sisestamiseks **Adressaat**, **Koopia** või **Salakoopia**, ning vajutage seejärel valikuklahvi **Vali**.

8. Valige üks järgmistest võimalustest ning vajutage valikuklahvi **Vali**:
   - **Telefoninumber**: võimaldab sisestada soovitud telefoninumbri.
   - **E-post**: võimaldab sisestada saaja e-posti aadressi, et saata sõnum e-kirjana.
   - **Telefoniraamat**: võimaldab leida telefoniraamatust soovitud numbri.

9. Sisestage number või e-posti aadress või valige number telefoniraamatust.

10. Kui kuvatakse õige number või aadress, vajutage valikuklahvi **OK**.

11. Saajate lisamiseks vajutage valikuklahvi **Vali**, kui valik **Lisa sihtkoht** on märgistatud. Korrake alates sammust 8.

    Kui soovite saajaid muuta, valige üks ning vajutage valikuklahvi **Vali**. Te saate adressaati muuta või selle kustutada.

12. Kui olete lõpetanud saajate lisamise tüübile, vajutage klahvi **C** või valikuklahvi .

13. Numbrite või aadresside sisestamiseks korrake samme 7 kuni 12.

    Lahtritesse **Adressaat**, **Koopia** ja **Salakoopia** saate sisestada kuni 10 adressaati.

14. Kui olete adressaatide sisestamise lõpetanud, valige **Saada MMS** ja vajutage piltsõnumi saatmise ekraanil valikuklahvi **Vali**.

    Telefon saadab sõnumi ära.

Mallid *(Menüü 2.5)*

Selles menüüs hoitakse sõnumeid, mille olete mallina salvestanud, et saaksite neid kasutada uute sõnumite loomiseks.

1. Sirvige mallide nimekirja nooleklahviga üles või alla.

2. Kui soovitud sõnumimall on märgistatud, vajutage valikuklahvi **Vali**.

3. Valikute kasutamiseks vajutage valikuklahvi **OK**, või siis kuvatakse määratud aja möödumisel alltoodud valikud automaatselt:

   - **Muuda sõnumit**: võimaldab saata sõnum malli kasutades. Lisateavet sõnumi saatmise kohta vaadake lehekülg 77.
   - **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada. Teil palutakse kustutamist kinnitada valikuklahvile **Jah** vajutamisega.

4. Ooterežiimi naasmiseks vajutage klahvi .

Kustuta kõik *(Menüü 2.6)*

See menüü võimaldab kustutada kõik multimeediasõnumid igas postkastis. Te saate kustutada ka kõik sõnumid korraga.

Et	vajutage
valida tühjendatav postkast	nooleklahvi üles või alla. Kõigi sõnumite kustutamiseks valige **Kõik sõnumid**.
märgistada	valikuklahvi **Märgi**.
märki eemaldada	valikuklahvi **Ära mär**.
kustutada märgistatud sõnumid	valikuklahvi **Kustuta**.

Kui ilmub kinnitust küsiv teade, vajutage nõustumiseks valikuklahvi **Jah**.

Mälu olek *(Menüü 2.7)*

Te saate vaadata multimeediasõnumite mälu olekut. Ekraanil kuvatakse nii vaba kui kasutatud mälu maht. Ekraanil on ka näha, kui palju mahtu iga postkast hõivanud on.

Seadistus *(Menüü 2.8)*

Te saate muuta multimeediasõnumite saatmise ja vastuvõtmise vaikimisi seadeid.

Valida saab järgmiste valikute seast:

Kohaletoimetamisteade: kui see võimalus on aktiveeritud, teatab võrk, kas teie sõnum on kohale toimetatud või mitte.

Loe vastust: kui see võimalus on aktiveeritud, saadab telefon saajale koos sõnumiga ka palve vastata.

Automaatne allalaadimine: Saate määrata, kas telefon laadib uued saabunud sõnumid MMS-serverist alla ilma märguandeta või märguandega.

Sõnumi aktsepteerimine: Te saate määrata nende sõnumite, mida soovite vastu võtta, kategooria.

Peida ID: Kui see võimalus on aktiveeritud, ei kuvata teie telefoninumbrit adressaadi telefonis.

Aegumiskuupäev: Saate valida ajavahemiku, mille jooksul sõnumeid pärast nende saatmist sõnumikeskuses säilitatakse.

Kohaletoimetamisaeg: Saate määrata aja, mille vältel telefon teie sõnumi saatmisega viivitab.

Prioriteet: Saate valida oma sõnumitele prioriteedi taseme.

Aruanne lubatud: kui see võimalus on välja lülitatud, ei saa saabuva sõnumi lähetaja võrgult kinnitust sõnumi kättetoimetamise kohta.

Lehe kestus: Te saate määrata, kui kaua saabunud sõnumi lehekülge ekraanil kuvatakse. Määratud aja möödumisel kuvatakse automaatselt järgmine lehekülg.

MMS profiil *(Menüü 2.9)*

Selles menüüs saate konfigureerida erinevaid võrguseadeid, mida on vaja multimeediasõnumite saatmisel või vastuvõtmisel.

Märkused:

- Viimati kasutatud profiil aktiveeritakse sõnumite saatmiseks automaatselt.
- Kui muudate MMS-seadeid ilma teenusepakkuja juhisteta, ei pruugi MMS-funktsioon õigesti töötada.

Igas profiilis on kasutada järgmised võimalused:

Profiili nimi: sisestage nimi, mille soovite MMS-serverile omistada.

Ühenduse URL: sisestage oma MMS-serveri aadress.

Turvalisus: valige andmeedastusrežiim. Kui soovite oma andmeid volitamata juurdepääsu eest kaitsta, valige **Turvaline**; vastasel juhul valige **Mitteturvaline**.

IP aadress: sisestage lüüsi aadress, mida on vaja MMS-serveriga ühendumiseks.

Kasutajanimi: sisestage kasutaja ID, mida on vaja MMS-serveriga ühendumiseks.

Parool: sisestage parool, mida on vaja MMS-serveriga ühendumiseks.

APN: sisestage MMS-serveriga ühendumiseks kasutatava pöörduspunkti nimi.

Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Kõneregister

Selles menüüs saate vaadata:

- vastamata, vastu võetud või välja helistatud kõnesid.
- kõnede kestust.
- kõnede maksumust.

Märkused:

- Numbritele neis kolmes logitüübis pääsete ligi, kui vajutate ooterežiimis klahvi .
- Kõnede arv, mida telefon suudab registreerida, sõltub teie SIM-kaardist.

Vastamata kõned *(Menüü 3.1)*

See menüü võimaldab vaadata 20 viimase kõne numbreid, mis võeti teie telefonile, kuid millele te ei vastanud.

Number ja nimi, kui see on olemas, kuvatakse koos kõne saabumise kuupäeva ja kellaajaga.

Vajutades valikuklahvi **Valikud**, saate Te:

- muuta numbrit, kui see on olemas, ning helistada sellele või salvestada see telefoniraamatusse.
- kustutada kõne nimekirjast.

Numbrile saab ka helistada, kui vajutada klahvi .

Vastatud kõned *(Menüü 3.2)*

See menüü võimaldab vaadata viimase 20 saabunud kõne numbreid.

Number ja nimi, kui see on olemas, kuvatakse koos kõne saabumise kuupäeva ja kellaajaga.

Vajutades valikuklahvi **Valikud**, saate Te:

- muuta numbrit, kui see on olemas, ning helistada sellele või salvestada see telefoniraamatusse.
- kustutada kõne nimekirjast.

Numbrile saab ka helistada, kui vajutada klahvi .

Valitud kõned *(Menüü 3.3)*

See menüü võimaldab vaadata 20 viimast numbrit, millele te helistasite.

Number ja nimi, kui see on olemas, kuvatakse koos kõne võtmise kuupäeva ja kellaajaga.

Vajutades valikuklahvi **Valikud**, saate Te:

- muuta numbrit ning helistada sellele või salvestada see telefoniraamatusse.
- kustutada kõne loendist.

Numbrile saab ka helistada, kui vajutada klahvi .

Kustuta kõik *(Menüü 3.4)*

See menüü võimaldab kustutada kõik kirjed igas tüübis. Saab ka kustutada kõik kõnekirjed korraga.

Et	**vajutage**
valida kustutatavate kõnede tüüp	ülemist või alumist nooleklahvi. Kõigi kõnekirjete kustutamiseks valige **Kõik kõned**.
märgistada	valikuklahvi **Märgi**.
märki eemaldada	valikuklahvi **Ära mär**.
kustutada märgistatud sõnumid	valikuklahvi **Kustuta**.

Kui ilmub kinnitust küsiv teade, vajutage nõustumiseks valikuklahvi **Jah**.

Kõne kestus *(Menüü 3.5)*

See menüü võimaldab vaadata helistatud ja saabunud kõnede taimereid.

Märkus: Kõnede kestus, mille eest teenusepakkuja tegelikkuses arve esitab, võib võrgu omadustest, ümardamisest ja muudest teguritest sõltuvalt olla erinev.

Valida saab järgmiste arvestite seast:

Viimase kestus: viimase kõne kestus.

Kokku saadetud: kõigi pärast taimeri viimast nullimist välja helistatud kõnede kestus.

Kokku vastatud: kõigi pärast taimeri viimast nullimist saabunud kõnede kestus.

Lähtesta ajastid: valik, mida kasutatakse kõnearvesti nullimiseks. Esmalt peate sisestama telefoni parooli (vaadake lehekülg 138) ning vajutama seejärel valikuklahvi **OK**.

Kõne maksumus *(Menüü 3.6)*

See võrgufunktsioon võimaldab vaadata kõnede maksumust. See, kas kõnede maksumuse menüüd kuvatakse või mitte, sõltub teie SIM-kaardist.

Valida saab järgmiste valikute seast:

Viimase kõne hind: viimase kõne maksumus.

Kokku hind: võetud kõnede kogumaksumus pärast loenduri viimast nullimist. Kui kogumaksumus ületab valikus **Määra maks hind** määratud maksimaalse maksumuse, ei saa te enam helistada seni, kuni nullite loenduri.

Max hind: valikus **Määra maks hind** määratud maksimaalne maksumus. Vt allpool.

Lähtesta loendurid: valik, mida kasutatakse maksumuse loendurite nullimiseks. Esmalt peate sisestama PIN2-koodi (vaadake lehekülg 140) ning vajutama seejärel valikuklahvi **OK**.

Määra maks hind: valik, mida saate kasutada maksimaalse kõnede maksumuse määramiseks. Esmalt peate sisestama PIN2-koodi (vaadake lehekülg 140) ning vajutama seejärel valikuklahvi **OK**.

Hind: valik, mida kasutatakse teie kõnede maksumuse arvutamiseks vajaliku ühiku hinna määramiseks. Esmalt peate sisestama PIN2-koodi (vaadake lehekülg 140) ning vajutama seejärel valikuklahvi **OK**.

Heliseaded

Helide seadistamise funktsiooni saate kasutada mitmesuguste seadistuste kohandamiseks, näiteks:

- helina meloodia, helitugevus ja tüüp.
- helid, mis kostavad klahvidele vajutamisel, sõnumite saabumisel, kaane avamisel/sulgemisel või telefoni sisse/välja lülitamisel.
- märguaendetoon, mis kostab kõne ajal iga minuti tagant või siis, kui teete vea, või kui teie kõne ühendatakse süsteemiga.

Märkus: Kui telefon on vaikses režiimis (vaadake lehekülg 30), ei saa heli seadistusi muuta.

Helina toon *(Menüü 4.1)*

See menüü võimaldab valida helina meloodia.

Valida on paljude erinevate meloodiate hulgast. Iga kord, kui valite meloodia, kõlab see paari sekundi vältel. Kui olete laadinud helisid alla Internetist või EasyGPRS-programmist, saate neid selles menüüs kasutada.

Helina tugevus *(Menüü 4.2)*

See menüü võimaldab määrata helinale ühe viiest tasemest.

Kasutage helitugevuse reguleerimiseks ülemist või alumist nooleklahvi või helitugevuse klahve telefoni vasakul küljel.

Häire tüüp *(Menüü 4.3)*

See menüü võimaldab määrata, kuidas te soovite, et teile saabuvatest kõnedest märku antaks.

Valida saab järgmiste valikute seast:

Ainult valgus: teenusetuli vilgub; telefon ei helise ega värise.

Meloodia: telefon heliseb menüüs **Helina toon** (**Menüü 4.1**) valitud meloodiaga; vaadake lehekülg 89.

Värin: telefon väriseb, kuid ei helise.

Värin+meloodia: telefon esmalt väriseb kolm korda ning hakkab seejärel helisema.

Klahvi toon *(Menüü 4.4)*

See menüü võimaldab valida tooni, mis kostab klahvidele vajutamisel.

Heli väljalülitamiseks valige **Väljas**.

Sõnumi toon *(Menüü 4.5)*

See menüü võimaldab valida, kuidas telefon teid uue sõnumi saabumisest teavitab.

SMS-toon *(Menüü 4.5.1)*

See menüü võimaldab valida, kuidas telefon teid uue SMS-sõnumi saabumisest teavitab.

Valida saab järgmiste valikute seast:

Väljas: telefon ei kasuta SMS-tooni.

Ainult valgus: talitlustuli vilgub.

Värin: telefon väriseb.

Üks piiks: telefon teeb ühe piiksu.

SMS toon x: telefon kasutab üht mitmest SMS-toonist.

SMS-CB-toon *(Menüü 4.5.2)*

See menüü võimaldab valida, kuidas telefon teid uue võrguteate (CB) saabumisest teavitab.

Valida saab järgmiste valikute seast:

Väljas: telefon ei kasuta CB-tooni.

Ainult valgus: talitlustuli vilgub.

Värin: telefon väriseb.

Üks piiks: telefon teeb ühe piiksu.

SMS-CB toon x: telefon kasutab üht mitmest CB-toonist.

Kausta toon *(Menüü 4.6)*

See menüü võimaldab valida tooni, mis kostab klapi avamisel või sulgemisel.

Heli välja lülitamiseks valige **Väljas**.

Toide sees *(Menüü 4.7)*

See menüü võimaldab valida meloodia, mis kostab telefoni sisse ja välja lülitamisel.

Heli väljalülitamiseks valige **Väljas**.

Lisatoonid *(Menüü 4.8)*

Te saate telefonis kasutatavaid lisatoone kohandada.

Et lülitada konkreetne toon	**vajutage**
sisse	valikuklahvi **Sees**. Valiku ees on “linnuke”.
välja	uuesti valikuklahvi **Väljas**. “Linnukest” enam ei ole.

Valida saab järgmiste valikute seast:

Tõrketoon: määrab, kas telefon teavitab teid vea tegemisest või mitte.

Minutipiiks: määrab, kas telefon piiksub iga väljuva kõne minuti järel, et hoida teid kursis kõne kestusega, või mitte.

Ühendustoon: paneb telefoni piiksuga märku andma, kui kõne süsteemiga ühendub.

Telefoni seaded

Paljusid telefoni omadusi saab muuta teie eelistustele vastavaks. Kõigile neile funktsioonidele pääseb ligi menüüs **Telefoni seaded**.

Kuvaseaded *(Menüü 5.1)*

Selles menüüs saate muuta ekraani või taustavalgustuse seadeid.

Taustpilt *(Menüü 5.1.1)*

See menüü võimaldab teil muuta ooterežiimis kuvatavat taustapilti ja teksti värvi.

Valida saab järgmiste valikute seast:

Taustpiltide loend: Saate valida ooterežiimi ekraanil kuvatava taustpildi.

Taustpildi muutmiseks tehke nii:

1. Sirvige nimekirja nooleklahviga üles või alla.

   Te saate valida erinevate eelsalvestatud piltide vahel. Saate valida ka tühja tausta ja mis tahes Internetist või EasyGPRS-programmist alla laaditud või sõnumiga saabunud kujutise. Kui olete valinud taustapildiks foto, kuvatakse see selles nimekirjas kui **My Photo.icn** .

2. Kui soovitud kujutis on märgistatud, vajutage valikuklahvi **Vali**.

3. Kui pilt ekraanile ilmub, vajutage valikuklahvi **Vali** selleks, et kuvada pilti ooterežiimi ekraanil.

Tekstinäidik: Te saate täpsustada, kas telefon kuvab teksti, näiteks kuupäeva ja kellaaega ning teenusepakkuja nime, või mitte.

Teksti värv: Te saate valida ooterežiimi ekraanil kuvatava teksti värvi.

Menüü stiil *(Menüü 5.1.2)*

See menüü võimaldab teil valida menüü kuvamise stiili. Te saate valida kas **Riba laad** või **Lehe laad**.

Eredus *(Menüü 5.1.3)*

See menüü võimaldab reguleerida kontrastsust, et ekraan erinevate valgustustingimuste juures paremini paistaks.

Reguleerige kontrastsust ülemise või alumise nooleklahviga või klahvidega ^ ja v telefoni vasakul küljel.

Taustvalgus *(Menüü 5.1.4)*

Te saate valida, kas telefon kasutab taustavalgust või mitte. Taustvalguse väljalülitamine pikendab märkimisväärselt telefoni oote- ja kõneaega.

Valige ajavahemik, mille vältel taustvalgus põleb. Taustvalgus lülitub sisse klahvide vajutamisel või kõne või sõnumi saabumisel ning jääb põlema määratud ajaks.

Automaatvalgus *(Menüü 5.1.5)*

See funktsioon aitab taustvalguse kasutust kindlate sündmustega piirates akut säästa.

Valida saab järgmiste valikute seast:

Keela: taustvalgust kasutatakse vastavalt seadistusele menüüs **Taustvalgus** (**Menüü 5.1.4**); vaadake lehekülg 94.

Luba: taustvalgust kasutatakse ainult määratud ajaperioodi jooksul. Sisestage numbriklahvidega aeg, mil telefon valguse sisse ning seejärel välja lülitab.

Teenusetuli *(Menüü 5.1.6)*

See menüü võimaldab valida, kas kasutada talitlustuld või mitte, ning seda, mis värviga see vilgub.

Valige üks seitsmest värviseadest. Kui telefon on kasutusvalmis, vilgub talitlustuli vastava värviga.

Kui te ei soovi talitlustuld kasutada, valige **Väljas**.

Graafiline logo *(Menüü 5.1.7)*

See menüü võimaldab kuvada teenusepakkuja nime asemel tema logo.

Väljas: ooterežiimis kuvatakse teenusepakkuja nime.

Sees: ooterežiimis kuvatakse telefoni mällu talletatud teenusepakkuja logo; kui mällu ei ole logo talletatud, kuvatakse teenusepakkuja nimi.

Tervitustekst *(Menüü 5.2)*

See menüü võimaldab määrata tervituse, mida telefoni sisselülitamisel lühidalt kuvatakse.

Et	vajutage
kustutada olemasolev sõnum	klahvi **C** ning hoidke seda all, kuni sõnum on kustutatud.
sisestada uus sõnum	vastavaid tähe-numbriklahve.
muuta teksti sisestusrežiimi	paremat valikuklahvi.

Lisateavet märkide sisestamise kohta vaadake lehekülg 38.

Oma number *(Menüü 5.3)*

See funktsioon võimaldab:

- määrata nime igale SIM-kaardile registreeritud oma telefoninumbrile.
- muuta nimesid ja numbreid.

See funktsioon on abivahend, mida saate kasutada, et vajadusel oma telefoninumbreid kontrollida.

Siin tehtud muudatused ei mõjuta kuidagi tegelikke abonendinumbreid SIM-kaardil.

Keel *(Menüü 5.4)*

Te saate valida ekraani keele. Kui keeleks on valitud **Automaatne**, valitakse keel automaatselt vastavalt kasutatava SIM-kaardi keelele.

Turvalisus *(Menüü 5.5)*

Turvafunktsioon võimaldab piirata telefoni kasutamist teatud inimeste ja kõnetüüpidega teie enda valikul.

Teie telefoni funktsioone kaitstakse mitmesuguste koodide ja paroolidega. Neid kirjeldatakse järgmistes lõikudes. Vaadake ka lk. 138-140.

PIN-kontroll *(Menüü 5.5.1)*

Kui PIN-koodi kontrollimise funktsioon on aktiveeritud, peate sisestama oma PIN-koodi iga kord, kui telefoni sisse lülitate. Sellest johtuvalt ei saa inimesed, kellel teie PIN-koodi ei ole, telefoni ilma teie loata kasutada.

Märkus: Enne PIN-koodi kontrolli funktsiooni desaktiveerimist peate sisestama oma PIN-koodi.

PIN-koodi muutmiseks vaadake menüüd **Muuda PIN** (**Menüü 5.5.2**) järgmisel leheküljel.

Valida saab järgmiste valikute seast:

Keela: telefon ühendub kohe sisselülitamisel võrku.

Luba: peate PIN-koodi sisestama iga kord, kui te telefoni sisse lülitate.

Muuda PIN *(Menüü 5.5.2)*

See funktsioon võimaldab muuta kehtiva PIN-kood uue vastu tingimusel, et PIN-koodi kontrolli funktsioon on aktiveeritud. Enne, kui saate määrata uue PIN-koodi, peate sisestama kehtiva koodi.

Kui olete uue PIN-koodi sisestanud, palutakse teil see kinnituseks veel kord sisestada.

Telefoni lukk *(Menüü 5.5.3)*

Kui lukustusfunktsioon on aktiveeritud, on telefon lukustatud ning te peate sisestama kaheksanumbrilise telefoni parooli iga kord, kui selle sisse lülitate.

Vaikimisi parooliks on tehases määratud “00000000”. Telefoni parooli muutmiseks vaadake menüüd **Muuda parool** (**Menüü 5.5.4**) allpool.

Kui õige parool on sisestatud, saate telefoni kasutada kuni selle väljalülitamiseni.

Valida saab järgmiste valikute seast:

Keela: te ei pea telefoni sisselülitamisel parooli sisestama.

Luba: te peate telefoni sisselülitamisel parooli sisestama.

Muuda parool *(Menüü 5.5.4)*

Parooli muutmise funktsioon võimaldab vahetada kehtiva parooli uue vastu. Enne, kui saate määrata uue parooli, peate sisestama kehtiva.

Vaikimisi parooliks on tehases määratud “00000000”. Kui olete uue parooli sisestanud, palutakse teil sisestada see kinnituseks veel kord.

SIM-lukk *(Menüü 5.5.5)*

Kui SIM-lukk on aktiveeritud, töötab telefon vaid käesoleva SIM-kaardiga. Te peate sisestama SIM-luku koodi.

Kui olete uue lukukoodi sisestanud, palutakse teil sisestada see kinnituseks veel kord.

SIM-kaardi avamiseks peate sisestama SIM-luku koodi.

Privaatsus *(Menüü 5.5.6)*

Seda menüüd kasutades saate lukustada sisusid, näiteks multimeediasõnumeid, memode loendit, pilte ja helisid. Kui olete sisud lukustanud, peate vastavatesse menüüdesse sisenemiseks sisestama telefoni parooli.

Et	**vajutage**
valida lukustatav objekt	nooleklahvi üles või alla. Kõigi objektide lukustamiseks valige **Kõik**.
märgistada	valikuklahvi **Märgi**.
märki eemaldada	valikuklahvi **Ära mär**.
lukustada märgistatud objektid	valikuklahvi **OK**.

Kui telefon küsib parooli, sisestage see ning vajutage valikuklahvi **OK**.

Märkus: Vaikimisi parooliks on tehases määratud “00000000”. Selle muutmiseks vaadake menüüd **Muuda parool**.

FDN-režiim *(Menüü 5.5.7)*

FDN (Määratud numbrite) -režiim võimaldab piirata väljuvaid kõnesid piiratud numbrivalikuga juhul, kui SIM-kaart seda režiimi toetab.

Valida saab järgmiste valikute seast:

Keela: saate helistada mis tahes numbrile.

Luba: saate helistada vaid telefoniraamatusse salvestatud numbritele. Te peate sisestama PIN2-koodi.

Märkus: Mitte igal SIM-kaardil ei ole PIN2-koodi. Kui teie SIM-kaardil seda ei ole, siis seda menüüd ei kuvata.

PIN2-koodi muutmiseks vaadake menüüd **Muuda PIN2** (**Menüü 5.5.8**) allpool.

Muuda PIN2 *(Menüü 5.5.8)*

PIN2-koodi muutmise funktsioon võimaldab vahetada kehtiva PIN2-koodi uue vastu. Enne, kui saate määrata uue PIN2-koodi, peate sisestama kehtiva koodi.

Kui olete uue PIN2-koodi sisestanud, palutakse teil sisestada see kinnituseks veel kord.

Märkus: Mitte igal SIM-kaardil ei ole PIN2-koodi. Kui teie SIM-kaardil seda ei ole, siis seda menüüd ei kuvata.

Lisaseaded *(Menüü 5.6)*

Te saate lülitada automaatse kordusvalimise või –vastamise funktsiooni sisse või välja.

Et lülitada funktsioon	vajutage
sisse	valikuklahvi **Sees**. Valiku ees on “linnuke”.
välja	valikuklahvi **Väljas**. “Linnukest” enam ei ole.

Valida saab järgmiste valikute seast:

Automaatkordus: kui see valik on märgistatud, üritab telefon pärast kõne ebaõnnestumist numbrit kuni kümme korda uuesti valida.

Märkus: Kahe helistamiskatse vaheline intervall varieerub.

Aktiivkaas: kui see valik on märgistatud, saate kõnedele vastata lihtsalt telefoni klappi avades.

Kui see ei ole märgistatud, peate klapi avama ning vajutama klahvi, mis sõltub valiku **Suvaklahvivastus** seadest. Vt allpool.

Suvaklahvivastus: kui see valik on märgistatud, saate saabuvale kõnele vastata, vajutades mis tahes klahvi, v.a klahv \ ja valikuklahv **Keeldu**. Kõnest keeldumiseks vajutage klahvi \ või valikuklahvi **Keeldu**.

Kui see valik ei ole märgistatud, saate vastata vaid klahviga või valikuklahviga **Nõustu**.

Otsetee *(Menüü 5.7)*

Ülemist ja alumist nooleklahvi kasutatakse kiirvaliku klahvidena. Ooterežiimis pääsete nende abil otse konkreetsetesse menüüdesse.

Kiirvaliku määramiseks klahvile tehke nii:

1. Valige klahv, mida tahate kasutada kiirvaliku klahvina, vajutades nooleklahvi üles või alla, ning vajutage valikuklahvi **Vali** või parempoolset nooleklahvi.

2. Valige klahvile määratav menüü ülemise või alumise nooleklahviga.

   Märkus: Kiirvaliku klahvi desaktiveerimiseks valige võimalus **Pole**.

3. Valiku salvestamiseks vajutage valikuklahvi **Vali**.

Taasta algseaded *(Menüü 5.8)*

Te saate lihtsalt taastada telefoni algseaded. Telefoni algseadete taastamiseks tehke nii:

1. Valige menüü **Taasta algseaded**.

2. Sisestage telefoni 8-numbriline parool ja vajutage valikuklahvi **OK**.

Märkus: Vaikimisi parooliks on “00000000”. Parooli muutmise kohta vaadake lehekülg 98.

Kalendermärkmik

Kalendermärkmik võimaldab:

- määrata alarm nii, et telefon heliseb konkreetsel ajal selleks, et meenutada teile mõnd tähtsat toimetust.
- vaadata kalendrit ja korrastada ajakava.
- seadistada kuupäeva ja kellaaega.
- määratleda kohustuste loendit.
- kasutada telefoni kalkulaatorina matemaatilisteks põhiteheteks või valuuta konverteerimiseks.
- salvestada häälmärkmeid.
- konverteerida valuutat.

Alarm *(Menüü 6.1)*

See funktsioon võimaldab:

- määrata alarmi konkreetseks ajaks helisema.
- määrata telefoni automaatselt sisse lülituma ning alarmi helisema isegi juhul, kui telefon on välja lülitatud.

Valida saab järgmiste valikute seast:

Ühekordne alarm: alarm heliseb vaid korra ning lülitub siis välja.

Igapäevane alarm: alarm heliseb iga päev samal ajal.

Hommikune kõne: alarm heliseb, et teid hommikul äratada.

Alarmi seadistamiseks:

1. Valige seadistatava alarmi tüüp ning vajutage valikuklahvi **Vali**.

2. Sisestage alarmi aeg.

   Märkus: Teie telefon kasutab vaikimisi 24-tunnist kellaaja vormingut. Et vormingut muuta, vaadake lehekülg 107.

   Kui soovite kasutada alarmi valikuid, vajutage valikuklahvi **Valikud**. Valida saab järgmiste valikute seast:

   - **Eemalda alarm**: desaktiveerib valitud alarmi.
   - **Alarmiheli seaded**: võimaldab valida alarmi meloodiat.

3. Vajutage valikuklahvi **OK**.

4. Kui valite sammus 1 valiku **Hommikune kõne**, valige kordus **Esmaspäevast reedeni** või **Esmaspäevast laupäevani**, ning vajutage valikuklahvi **Vali**.

Heliseva alarmi vaigistamiseks avage klapp ning vajutage valikuklahvi **Välju**.

Eemalda alarm: desaktiveerib kõik alarmi seaded.

Automaattoide: kui selle valiku väärtuseks on määratud **Luba**, heliseb alarm määratud ajal isegi juhul, kui telefon on välja lülitatud.

Kui menüüvaliku määranguks on **Keela** ning telefon on määratud ajal välja lülitatud, alarm ei helise.

Kalender *(Menüü 6.2)*

Kalendrifunktsiooniga saate:

- vaadata kalendrit, et kontrollida oma memosid.
- kirjutada memosid, et järgida oma ajakava.
- käivitada vajadusel alarmi.

Kalendri vaatamine

Kui valite menüü **Kalender** (**Menüü 6.2**), kuvatakse kalender. Kui valite valikuklahvi **Valikud**, on teie käsutuses järgmised valikud:

Otsi kõik: kuvab päevast olenemata kõik memod alates vanimast. Kasutage memode sirvimiseks ülemist ja alumist nooleklahvi.

Kustuta kõik: võimaldab kustutada kõik memod. Teilt palutakse tegevuse kinnitust.

Ava kuupäev: võimaldab minna kindlale kuupäevale.

Välju: väljub kalendrist ning naaseb ooterežiimi.

Memo kirjutamine

Te võite kirjutada ühe päeva kohta kuni 30 memo.

Memo kirjutamiseks või muutmiseks kindlal kuupäeval tehke nii:

1. Valige navigatsiooniklahvide abil kalendrist kuupäev.

   Märkus: Et hüpata eelmisele või järgmisele kuule, vajutage klahve ∧ või ∨ telefoni vasakul küljel.

2. Vajutage valikuklahvi **Vali**.

   Kuvatakse tühi memoekraan, kuhu saate memo sisestada.

3. Sisestage memo ja vajutage seejärel valikuklahvi **OK**.

   Märkus: Lisateavet märkide sisestamise kohta vaadake lehekülg 38.

   Teilt küsitakse, kas soovite määrata alarmi.

4. Kui soovite, et alarm heliseks valitud päeval, vajutage valikuklahvi **Jah**.

   Vastasel juhul vajutage valikuklahvi **Ei**. Memo on salvestatud.

5. Kui vajutasite valikuklahvi **Jah**, sisestage alarmi kellaaeg ning vajutage valikuklahvi **OK**.

   Alarmile saab valida ka meloodia, kui vajutada valikuklahvi **Meloodia**.

Kuupäev muutub kalendris roheliseks, andes märku, et sellel on memo.

Memo vaatamine

Kui valite kalendris päeva, millel on juba memo, kuvatakse selle päeva viimane memo.

Kui on salvestatud rohkem kui üks memo, vajutage eelmise või järgmise memoni sirvimiseks ülemist või alumist nooleklahvi.

Vajutage päevale uue memo lisamiseks valikuklahvi **Uus**.

Vajutades valikuklahvi **Valikud**, saate kasutada järgmisi valikuid:

Muuda: võimaldab memo teksti muuta.

Alarm: võimaldab määrata alarmi helisema kindlal ajal, et teid sel moel memost teavitada. Kui olete alarmi varem määranud, saate seda muuta või selle kustutada.

Kustuta: võimaldab memo kustutada.

Kopeeri: võimaldab kopeerida memo teisele kuupäevale.

Tõsta: võimaldab memo kuupäeva muuta.

Kell ja kuupäev *(Menüü 6.3)*

See menüü võimaldab muuta kuvatavat kellaaega ja kuupäeva. Seda valikut võite kasutada, et saada teada, kui palju on kell mujal maailmas.

Valida saab järgmiste valikute seast:

Sisesta aeg: võimaldab sisestada jooksva kellaaja. Kellaaja vormingu saate valida menüüs **Kellaajavorming** (**Menüü 6.3.4**). Vt allpool.

Märkus: Enne kellaaja seadistamist peate täpsustama ajavööndi menüüs **Ajavöönd** (**Menüü 6.3.3**).

Sisesta kuupäev: võimaldab sisestada kuupäeva, kuu ja aasta.

Ajavöönd: võimaldab vasaku ja parema nooleklahvi abil saada teada, kui palju on kell mujal maailmas.

Ekraanil kuvatakse:

- linna nime.
- jooksvat kuupäeva ja kellaaega.
- ajavahet valitud linna ja teie ajavööndi vahel, kui kohalik ajavöönd on määratud (vaadake üksikasju allpool), või valitud linna ja GMT vahel (vaikimisi).

Kohaliku ajavööndi valimiseks tehke nii:

1. Valige vasaku või parema nooleklahvi abil oma ajavööndile vastav linn.
   Kuvatakse kohalik kuupäev ja kellaeg.

2. Vajutage valikuklahvi **Määra**.

Kellaajavorming: võimaldab vahetada kellaajavorminguid **24 tundi** ja **12 tundi**.

Kalkulaator *(Menüü 6.4)*

Selle funktsiooni abil saate kasutada oma telefoni kalkulaatorina. Kalkulaator pakub põhilisi aritmeetilisi funktsioone: liitmist, lahutamist, korrutamist ja jagamist.

1. Sisestage numbriklahvidelt esimene number.

   Märkused:
   - Vigade kustutamiseks või ekraani tühjendamiseks vajutage klahvi **C**.
   - Komakohtade eraldaja või sulgude lisamiseks vajutage vasakut valikuklahvi, kuni ilmub soovitud sümbol.

2. Vajutage paremat valikuklahvi, kuni ilmub soovitud aritmeetiline sümbol: **+** (liitmine), **-** (lahutamine), * (korrutamine), **/** (jagamine).

3. Sisestage teine number.

4. Tulemuse nägemiseks vajutage klahvi .

5. Korrake samme 1 kuni 4 nii palju kordi kui vaja.

Tööde loend *(Menüü 6.5)*

See funktsioon võimaldab:

- sisestada täitmist ootavate ülesannete loendi.
- määrata igale ülesandele prioriteedi ja tähtaja.
- sorteerida ülesandeid prioriteedi ja oleku tähise järgi.

Tööde loendi koostamine

1. Vajutage valikuklahvi **Uus**.

2. Sisestage esimene ülesanne.

   Märkus: Lisateavet märkide sisestamise kohta vaadake lehekülg 38.

3. Vajutage valikuklahvi **OK**.

4. Valige ülemise või alumise nooleklahvi abil kõrge, normaalne või madal prioriteet ning vajutage valikuklahvi **Vali**.

5. Sisestage tähtaeg ja vajutage valikuklahvi **OK**.

   Kui te ei soovi tähtaega määrata, vajutage valikuklahvi **Hüppa**.

Tööde loendi muutmine

Kui valite menüü **Tööde loend** (**Menüü 6.5**), kuvatakse loendi sisu koos oleku tähiste ja prioriteetidega; tähendab kõrget, normaalset ja madalat prioriteeti.

Et vaadata kindla ülesande üksikasju	① märgistage ülesanne. ② vajutage valikuklahvi **Vaata**. ③ sirvige vajadusel ülesandeid nooleklahvidega üles ja alla.
Et muuta kindla ülesande olekut	① märgistage ülesanne. ② vajutage klahvi ✳, et märkida ülesanne jooksvast kuupäevast ja kellaajast alates täidetuks. või ① märgistage ülesanne. ② vajutage valikuklahvi **Valikud**. ③ valige võimalus **Märgista**. ④ valige sobiv olek (**Tehtud** või **Võta tagasi**).
Et luua uus ülesanne	① vajutage valikuklahvi **Valikud**. ② valige võimalus **Uus**. ③ sisestage ülesande tekst, prioriteet ja/või tähtaeg.
Et muuta olemasolevat ülesannet	① märgistage ülesanne. ② vajutage valikuklahvi **Valikud**. ③ valige võimalus **Muuda**. ④ muutke vajadust mööda ülesande teksti, prioriteeti ja/või tähtaega.
Et sorteerida olemasolevaid ülesandeid prioriteedi või oleku järgi	① vajutage valikuklahvi **Valikud**. ② valige võimalus **Sorteeri**. ③ valige sorteerimiskriteerium (**Kõrge**, **Madal**, **Tehtud** või **Võta tagasi**).

Ülesande kopeerimiseks	① märgistage ülesanne. ② vajutage valikuklahvi **Valikud**. ③ valige võimalus **Kopeeri**. ④ muutke vajadust mööda ülesande teksti, prioriteeti ja/või tähtaega.
Ülesande kopeerimiseks kalendrisse	① märgistage ülesanne. ② vajutage valikuklahvi **Valikud**. ③ valige võimalus **Kopeeri kalendrisse**. ④ muutke vajadust mööda ülesande teksti ja tähtaega ning lisage alarm.
Ülesande kustutamiseks	① märgistage ülesanne. ② vajutage valikuklahvi **Valikud**. ③ valige võimalus **Kustuta**.
Et kustutada kõik ülesanded	① vajutage valikuklahvi **Valikud**. ② valige võimalus **Kustuta kõik**. ③ kinnitage kustutamist valikuklahvi **OK** vajutamisega.
Et väljuda tööde loendist	① vajutage valikuklahvi **Valikud**. ② valige võimalus **Välju**.

Häälmemo *(Menüü 6.6)*

Te saate salvestada kuni 5 maksimaalselt 30 sekundi pikkust häälmärget. Pärast salvestamist saate häälmärkme multimeediasõnumiga teistele inimestele saata.

Salvesta *(Menüü 6.6.1)*

See menüü võimaldab salvestada uue häälmärkme. Kui valite selle võimaluse, kuvatakse ekraanile 30-sekundiline arvesti.

1. Salvestamise alustamiseks vajutage valikuklahvi **Salvesta**.
2. Salvestage märge mikrofoni rääkides.
3. Kui vajutate valikuklahvi **Stopp** või salvestusaeg lõppeb, kuvatase järgmised valikud:
   - **Esita uuesti**: taasesitab häälmärkme.
   - **Lindista uuesti**: hülgab häälmärkme ning võimaldab salvestada uue.
   - **Salvesta**: võimaldab häälmärkme salvestada.
   - **Lõpeta**: tühistab salvestamise ning väljub menüüst **Salvesta**.
4. Häälmärkme salvestamiseks valige valikutest **Salvesta** ning vajutage valikuklahvi **Vali**.
5. Vajutage vaikimisi nime kustutamiseks klahvi **C**; vajadusel sisestage häälmärkme nimi.

   Lisateavet märkide sisestamise kohta vaadake lehekülg 38.

6. Vajutage valikuklahvi **OK**.

   Häälmärge salvestatakse ning ekraan kuvab märkme teavet.
7. Vajutage valikuklahvi **Valikud**, et kasutada järgmisi häälmärkme valikuid:
   - **Saada**: võimaldab häälmärkme MMS-funktsiooni abil teistele inimestele saata. Järgige protseduuri lehekülg 77.
   - **Nimeta ümber**: võimaldab muuta häälmärkme nime.
   - **Kustuta**: kustutab häälmärkme.
8. Väljumiseks vajutage klahvi **C** või klahvi .

Memoloend *(Menüü 6.6.2)*

See menüü kuvab teie häälmärkmete loendi. Leidke häälmärge ning vajutage valikuklahvi **Valikud**. Valida saab järgmiste valikute seast:

Esita: taasesitab häälmärkme.

Saada: võimaldab häälmärkme MMS-funktsiooni abil teistele inimestele saata. Vaadake lisateavet sõnumi saatmise kohta lehekülg 77.

Nimeta ümber: võimaldab muuta häälmärkme nime.

Teave: kuvab häälmärkme kohta käiva teabe, näiteks nime, kuupäeva ja salvestise kestuse.

Kustuta: kustutab memo.

Kustuta kõik *(Menüü 6.6.3)*

Selles menüüs saate kustutada kõik häälmärkmed.

Kui ilmub kinnitust küsiv teade, vajutage valikuklahvi **Jah**. Kustutamise tühistamiseks vajutage valikuklahvi **Ei**.

Valuutakursid *(Menüü 6.7)*

Seda menüüd kasutades saate valuutat konverteerida.

1. Sisestage lähtevaluuta kehtiv vahetuskurss ja vajutage valikuklahvi **OK**.

   Komakohtade eraldaja saate sisestada klahviga #.

2. Sisestage konverteeritav summa ja vajutage valikuklahvi **OK**.

   Kuvatakse sisestatud summa ja selle ekvivalentväärtus.

3. Valuuta konverteerijast väljumiseks vajutage valikuklahvi **Välju**.

Võrguteenused

Need menüüfunktsioonid on võrguteenused. Võrguteenuste kättesaadavuse kontrollimiseks võtke ühendust teenusepakkujaga ning soovi korral tellige need.

Kõne suunamine *(Menüü 7.1)*

See võrguteenus võimaldab suunata saabuvad kõned ümber teie poolt määratud numbrile.

Näide: Soovite suunata ärikõned puhkuse ajaks kolleegile.

Kõne suunamist saab seadistada järgmiselt:

Suuna alati: kõik kõned suunatakse.

Kinni: kõned suunatakse, kui teil on juba teine kõne käsil.

Pole vastust: kõned suunatakse, kui te ei vasta telefonile.

Kättesaamatu: kõned suunatakse, kui olete levist väljas.

Tühista kõik: kõik kõne suunamise võimalused tühistatakse.

Te saate määrata eraldi suunamisvõimalused kummalegi järgmistest kõnetüüpidest:

- Ainult tavakõned
- Ainult andmesidekõned

Kõne suunamisvõimaluste määramiseks tehke nii:

1. Valige suunamise tüüp ülemise või alumise nooleklahvi abil ning vajutage seejärel valikuklahvi **Vali**.

2. Valige suunatavate kõnede tüüp nooleklahvidega üles või alla ning vajutage valikuklahvi **Vali**.

   Kuvatakse kehtiv olek. Kui valik on juba määratud, kuvatakse number, millele kõned on suunatud.

3.

Et	**vajutage**
aktiveerida kõnede suunamine	valikuklahvi **Aktiveeri**. Minge sammu 4 juurde.
muuta numbrit, millele suunata	valikuklahvi **Muuda**. Minge sammu 4 juurde.
desaktiveerida kõnede suunamine	valikuklahvi **Kõrvalda**.

4. Sisestage number, millele kõned suunata, ning vajutage valikuklahvi **OK**.
   Rahvusvahelise suunanumbri sisestamiseks hoidke all klahvi **0**, kuni ekraanile ilmub märk **+**.

   Telefon saadab teie seaded võrgule ning ekraanil kuvatakse võrgu kinnitus.

Kõne suunamise saate desaktiveerida, kui valite valiku **Tühista kõik**.

Kõnepiirang *(Menüü 7.2)*

Kõnede piiramise võrguteenus võimaldab teil oma kõnesid piirata.

Kõne piiramist saab seadistada järgmiselt:

Kõik väljuvad: helistada ei saa.

Rahvusvahelised: rahvusvahelisi kõnesid ei saa võtta.

Rahvusvah va koju: välismaal viibides saab helistada ainult asukohariiki ja kodumaale, kus asub teie koduvõrk.

Kõik saabuvad: kõnesid ei saa vastu võtta.

Saabuvad välismaal: kui kasutate telefoni väljaspool koduvõrku, ei saa kõnesid vastu võtta.

Tühista kõik: kõik kõnepiirangud tühistatakse; helistada ja kõnesid vastu võtta saab normaalselt.

Te saate määrata eraldi piiramisvõimalused kummalegi järgmistest kõnetüüpidest:

- Ainult tavakõned
- Ainult andmesidekõned

Kõne piiramisvõimaluste määramiseks:

1. Valige piirangu tüüp ülemise või alumise nooleklahviga ning vajutage valikuklahvi **Vali**.

2. Valige piiratavate kõnede tüüp ülemise või alumise nooleklahviga ning vajutage valikuklahvi **Vali**.

3. Vajutage seadete kinnitamiseks valikuklahvi **Aktiveeri**.

4. Sisestage teenusepakkujalt saadud kõnepiirangute parool.

   Telefon saadab teie seaded võrgule ning ekraanile kuvatakse võrgu kinnitus.

Kindlate kõnepiirangu seadete tühistamiseks tehke nii:

1. Valige tühistatav kõnepiirangu valik.
2. Valige kõne tüüp, mille kohta see kehtib.
3. Vajutage valikuklahvi **Desaktiveeri**.
4. Sisestage teenusepakkujalt saadud kõnepiirangute parool.

   Telefon saadab teie seaded võrgule ning ekraanile kuvatakse võrgu kinnitus.

Kõnepiirangu saab tühistada ka valiku **Tühista kõik** abil.

Muuda piiranguparool: Seda valikut kasutades saate määrata ja muuta teenusepakkujalt saadud kõnepiirangu parooli. Enne, kui saate määrata uue parooli, peate sisestama kehtiva.

Kui olete uue parooli sisestanud, palutakse see kinnituseks veel kord sisestada.

Koputus *(Menüü 7.3)*

See võrguteenus teavitab teid teise kõne ajal sellest, kui keegi üritab teile helistada.

Te saate määrata eraldi koputusvõimalused kummalegi järgmistest kõnetüüpidest:

- Ainult tavakõned
- Ainult andmesidekõned

Koputusvõimaluste määramiseks:

1. Valige ülemise või alumise nooleklahvi abiga kõnede tüüp, millele soovite koputust rakendada, ning vajutage valikuklahvi **Vali**.

   Ekraan teavitab teid, kas koputus on aktiveeritud või desaktiveeritud.

2. Koputuse saate vajadust mööda aktiveerida või desaktiveerida vastavalt valikuklahvidega **Aktiveeri** või **Desaktiveeri**.

   Eelmisele ekraanile naasmiseks vajutage valikuklahvi **Välju**.

Koputuse saate desaktiveerida ka, kui valite valiku **Tühista kõik**.

Võrgu valimine *(Menüü 7.4)*

Võrgu valimise funktsioon võimaldab automaatselt või käsitsi valida kasutatavat võrku, kui viibite väljaspool koduvõrgu leviala.

Märkus: Te saate valida koduvõrgust erineva võrgu ainult juhul, kui nende vahel on kehtiv roamingi-leping.

Võrgu automaatse või käsitsivalimise määramiseks roamingil tehke nii:

1. Kui kuvatakse **Võrgu valimine**, vajutage valikuklahvi **Vali**.
2. Vajutage nooleklahvi üles või alla, kuni märgistate sobiva valiku, ning vajutage seejärel valikuklahvi **OK**.

   Kui valite valiku **Automaatne**, võtab telefon roamingil ühendust esimese kättesaadava võrguga.

   Kui valite valiku **Käsitsi**, skaneerib telefon kõiki kättesaadavaid võrke. Minge sammu 3 juurde.
3. Vajutage nooleklahvi üles või alla, kuni märgistate eelistatud võrgu, ning vajutage seejärel valikuklahvi **OK**.

   Telefon ühendub selle võrguga.

Helistaja ID *(Menüü 7.5)*

Te võite takistada oma telefoninumbri kuvamist helistatava isiku telefonil.

Märkus: Mõned võrgud ei luba kasutajal seda seadet muuta.

Valida saab järgmiste valikute seast:

Vaikimisi: kasutatakse võrgu pakutavat vaikimisi seadet.

Peida number: telefon, millele helistate, ei näita teie numbrit.

Saada number: teie number saadetakse iga kord, kui helistate.

Piiratud kasutajarühm (PKR) *(Menüü 7.6)*

See võrguteenus võimaldab piirata saabuvaid ja väljuvaid kõnesid valitud kasutajarühmaga. Te võite kuuluda kuni kümnesse kasutajarühma.
Küsige üksikasju piiratud kasutajarühma loomise, aktiveerimise ja kasutamise kohta teenusepakkujalt.

Näiteks: Firma annab oma töötajatele SIM-kaardid ning soovib, et väljuvad kõned läheks vaid sama meeskonna liikmetele.

Piiratud kasutajarühma aktiveerimine

Te saate siseneda PKR-funktsiooni, kui valite menüü **Piiratud kasutajarühm**. Pärast valikuklahvi **Vali** vajutamist saate juurdepääsu järgmistele valikutele:

Registriloend: võimaldab loetleda, lisada või kustutada PKR registrinumbreid. Ekraanile ilmub PKR kehtiva registri loend. Lisage vastavalt teenusepakkuja nõuannetele uus PKR või kustutage mõni rühm.

Et	vajutage
sirvida olemasolevaid PKR-registreid	nooleklahvi üles või alla.
lisada uus PKR-register	valikuklahvi **Valikud** ning valige **Lisa**. Sisestage register ja vajutage valikuklahvi **OK**.
kustutada PKR-registri	valikuklahvi **Valikud** ning valige **Kustuta**.
aktiveerida PKR-registri	valikuklahvi **Valikud** ning valige **Aktiveeri**.

Välisjuurdepääs: võimaldab lubada või keelata kõnesid numbritele väljaspool piiratud kasutajarühma. See funktsioon sõltub teie PKR-abonendi olemusest. Küsige täpsemat teavet teenusepakkujalt.

Vaikrühm: te saate leppida teenusepakkujaga kokku vaikimisi PKRi. Kui olete seda teinud, saate telefonis lubada valiku **Vaikrühm**. Helistamisel pakutakse teile nimekirjast valimise asemel vaikerühma kasutamist.

Desaktiveeri: desaktiveerib PKR-funktsiooni. See menüü ilmub vaid siis, kui vaikerühm on lubatud ning PKR-register valitud.

Sageduse valimine *(Menüü 7.7)*

Et telefon saaks välja helistada ja kõnesid vastu võtta, peab see registreeruma ühte kättesaadavatest võrkudest. Teie telefon suudab kasutada kumbagi järgmist tüüpi võrkudest:

- Kombineeritud GSM 900/1800
- GSM 1900

Vaikimisi kasutatav sagedus sõltub riigist, kus te telefoni ostsite. Välismaal reisides peate lülitama telefoni ümber sobivale sagedusele.

1. Kui kuvatakse **Sageduse valimine**, vajutage valikuklahvi **Vali**.

2. Vajutage nooleklahvi üles või alla, kuni märgistate sobiva valiku, **GSM 900/1800** või **GSM 1900**, ning vajutage seejärel valikuklahvi **OK**.

Kui valite uue sageduse, kuvab telefon kinnitussõnumi ning asub automaatselt otsima kättesaadavaid võrke. Teie telefon registreerub sagedusala eelistatud võrku.

Ajaviide

Menüü **Ajaviide** sisaldab mitmeid ajaviitevalikuid.

WAP-brauser *(Menüü 8.1)*

Telefon on varustatud WAP (Wireless Application Protocol) -brauseriga, mis võimaldab juurdepääsu veebile (Wireless Web) ja selles navigeerimist telefoni kaudu.

Kodu *(Menüü 8.1.1)*

Selle menüü valimine ühendab telefoni võrku ning laadib veebiteenuse pakkuja koduleheküljе. Te võite vajutada ooterežiimis ka klahvi *i*.

WAP-brauseri käivitumisel kuvatava koduleheküljе sisu sõltub veebiteenuse pakkujast. Ekraani sirvimiseks kasutage ülemist ja alumist nooleklahvi.

Märkus: WAP-brauseri mis tahes muult ekraanilt käivitamisel kuvatavale koduleheküljele minemiseks kasutage valikut **Kodu**. Lisateavet WAP-brauseri menüü kohta vaadake lehekülg 126.

WAP-brauserist väljumine

Brauserist saate alati lihtsalt väljuda klahvi ⏻ abil.

Navigeerimine WAP-brauseris

Et	vajutage
sirvida ja valida brauseri objekte	nooleklahve üles või alla, kuni sümbol ▶ on suunatud objektile, ning seejärel vajutage valiku kinnitamiseks valikuklahvi **Vali**.
valida nummerdatud objekti	vastavat numbriklahvi.
naasta eelmisele leheküljele	valikuklahvi **Tagasi** või klahvi **C**.
naasta käivitamisel laaditavale kodulehele	klahvi * ning valige võimalus **Kodu**. Lisateavet selle valiku kohta vaadake lehekülg 126.

Teksti sisestamine WAP-brauseris

Kui teil palutakse sisestada teksti, ilmub ekraanile hetkel kehtiva tekstisisestusrežiimi indikaator.

Valida saab järgmiste režiimide seast:

Suurtähed (**A**): võimaldab sisestada ülemise registri (suuri) inglise tähestiku tähti.

Väiketähed (**a**): võimaldab sisestada alumise registri (väikseid) inglise tähestiku tähti.

T9 (T9): võimaldab sisestada inglise tähestiku tähti, vajutades iga tähe kohta klahvi üks kord. Selles režiimis saab alternatiivsete sõnade kuvamiseks kasutada ainult klahvi **0**. Täheregistri (suur- või väiketähed) muutmiseks vajutage klahvi *.

Number (**1**): võimaldab sisestada numbreid.

Et muuta režiime	vajutage üks või mitu korda klahvi *i*.
Et sisestada tühik	vajutage klahvi #.
Teksti muutmiseks	① viige kursor muudetava(te)st täh(ted)est paremale. ② vajutage vajadust mööda klahvi **C**. ③ sisestage õige täht või tähed.

Brauseri menüüvalikute valimine ja kasutamine

WAP-brauseriga veebis navigeerimiseks saab kasutada mitmesuguseid menüüvalikuid.

Menüüvalikule juurdepääsuks:

1. Vajutage klahvi *. Kuvatakse menüüloend.
2. Märgistage menüü vajutusega ülemisele või alumisele nooleklahvile.
3. Valige üks valikuist valikuklahviga **Vali**.
4. Vajadusel valige ülemise või alumise nooleklahviga sekundaarne alamvalik ning vajutage kinnituseks valikuklahvi **Vali**.

Märkus: Menüüd võivad WAP-brauseri versioonist sõltuvalt erineda.

Valida saab järgmiste valikute seast:

Lae ümber: laeb kuvatud lehekülje uuesti.

Kodu: viib alati tagasi käivitamisel laaditavale veebiteenuse pakkuja koduleheküljele.

Ava URL: võimaldab käsitsi sisestada veebilehe URL-aadressi. Pärast aadressi sisestamiseks vajutage lehele minemiseks valikuklahvi **OK**.

Näita URL: näitab parajasti kuvatava veebilehe URL-aadressi. See võimaldab ka määrata kuvatav leht käivitamisel laaditavaks koduleheks.

Et	**vajutage**
määrata kuvatav lehekülg koduleheks	valikuklahvi **Valikud**, valige võimalus **Salvesta koju** ning vajutage valikuklahvi **Vali**.
määrata kuvatavale lehele järjehoidja	valikuklahvi **Valikud**, valige võimalus **Salvesta järjehoidjatesse** ning vajutage valikuklahvi **Vali**.
tühistada oma seade	valikuklahvi **Tagasi**.

Muuda kodu: võimaldab muuta käivitamisel laaditavat kodulehte käsitsi. Sisestage URL ja vajutage valikuklahvi **OK**. Lisateavet teksti sisestamise kohta vaadake lehekülg 125.

Tühjenda vahemälu: kustutab vahemällu salvestatud teabe, s.o. viimati külastatud veebilehed.

Sisendkaust: võimaldab lugeda veebiserverilt saabunud sõnumeid.

Lemmik *(Menüü 8.1.2)*

See menüü võimaldab salvestada kuni kümne lemmik-veebilehe URL-aadressid. Menüüsse pääsete otse, hoides WAP-brauseri kasutamise ajal all klahvi #.

URL-aadressi salvestamiseks:

1. Valige tühi mälupesa ning vajutage valikuklahvi **Vali**.
2. Sisestage aadress ning vajutage valikuklahvi **Sisesta**.

   Lisateavet märkide sisestamise kohta vaadake lehekülg 38.
3. Sisestage lemmikobjekti nimi ja vajutage valikuklahvi **Sisesta**.

Pärast lemmikobjektide salvestamist saate valikuklahvi **Vali** vajutades kasutada järgmiseid valikuid :

Ava URL: viib kiiresti veebilehele.

Muuda: võimaldab aadressi muuta.

Kustuta: kustutab aadressi.

http:// *(Menüü 8.1.3)*

See menüü võimaldab sisestada käsitsi selle veebilehe URL-aadress, millele soovite juurdepääsu. Sellesse menüüsse pääsete otse, hoides WAP-brauseris all klahvi *.

Lisateavet märkide sisestamise kohta vaadake lehekülg 38.

Seaded *(Menüü 8.1.4)*

See menüü võimaldab määrata WAP-brauserile viis proxy-serverit. Võtke Seadete valiku asjus ühendust teenusepakkujaga.

Igale serverile saab määrata järgmised valikud:

Profiili nimi: sisestage nimi, mille soovite HTTP proxy-serverile omistada.

Kodulehe URL: määrake käivitamisel laaditava kodulehe aadress. Kui kuvatakse vaikimisi koduleht, saate selle kustutada, vajutades klahvi **C** ning sisestades oma valiku.

Turvalisus: valige andmeedastusrežiim. Valige **Turvaline**, kui soovite andmeid kaitsta volitamata juurdepääsu eest; vastasel juhul valige **Mitteturvaline**.

Kandja: valige kasutatav kandja kummalegi võrguaadressi tüübile (**GPRS** või **Andmed**).

Kui kandjaks on määratud **GPRS**:

IP aadress: sisestage WAP-lüüsi aadress, mida on vaja Internetiga ühendumiseks.

Kasutaja nimi: sisestage kasutaja ID, mida on vaja GPRS-võrguga ühendumiseks.

Parool: sisestage parool, mida on vaja GPRS-võrguga ühendumiseks.

APN: sisestage GPRS-võrgu lüüsiga ühendumiseks kasutatava pöörduspunkti nimi.

Kui kandjaks on määratud **Andmed**:

IP aadress: sisestage WAP-lüüsi aadress, mida on vaja Internetiga ühendumiseks.

Nimi: sisestage PPP-serveri kasutaja ID.

Parool: sisestage PPP-serveri parool.

Sissehelistusnumber: sisestage PPP-serveri telefoninumber.

Andmekõne tüüp: valige andmekõne tüüp (**Analoog** või **ISDN**).

Märkus: WAP-brauseri seaded võivad sõltuvalt teie teenusepakkujast erineda. Küsige lisateavet teenusepakkujalt.

Tühjenda vahemälu *(Menüü 8.1.5)*

Te saate kustutada vahemällu, s.o telefoni ajutisse mällu, mis salvestab hiljuti külastatud veebilehed, salvestatud teavet.

Vajutage tühjendamise kinnitamiseks valikuklahvi **Jah**. Vastasel juhul vajutage valikuklahvi **Ei**.

Sõnumi pressing *(Menüü 8.1.6)*

Selles menüüs saate vastu võtta ning lugeda sõnumeid serverilt.

Valida saab järgmiste valikute seast:

Sisendkaust: võimaldab lugeda veebiserverilt saabunud sõnumeid.

Võta vastu: võimaldab määrata, kas telefon võtab veebisõnumeid vastu või mitte.

Kustuta kõik: võimaldab kustutada kõik veebisõnumid.

Mängud *(Menüü 8.2)*

Te saate WAP-brauseri kaudu erinevatest allikatest alla laadida MIDlet'eid (Java rakendusi, mis töötavad mobiiltelefonidel) ning salvestada neid oma telefonisse.

Kui avate menüü **Mängud**, kuvatakse vaikimisi mängude loend. Kui olete mänge alla laadinud, lisatakse need loendile.

Märkus: Sõltuvalt teenusepakkujast võivad Java-teenused olla kättesaamatud.

MIDlet'i käivitamine

1. Leidke rakenduste loendist soovitud MIDlet ning vajutage valikuklahvi **Käivita**.
2. Alustage MIDlet'i kasutamist valikuklahvide abil.

MIDlet'i teabe vaatamine

1. Leidke soovitud MIDlet ning vajutage valikuklahvi **Teave**.

   Ekraan kuvab MIDlet'i teabe, näiteks faili suuruse, rakenduse versiooni ja tarnija.
2. Kasutage muu MIDlet'i teabe sirvimiseks ülemist ja alumist nooleklahvi.
3. Kui soovite MIDlet'i kustutada, vajutage valikuklahvi **Kustuta** ning seejärel kustutamise kinnitamiseks valikuklahvi **Jah**.

   Märkus: Kui valite nimekirjast vaikimisi mänge, ei ole valik **Kustuta** kasutatav ja te ei saa neid kustutada.
4. Väljumiseks ja rakenduse leheküljele naasmiseks vajutage valikuklahvi **Tagasi** või klahvi **C**.

DNS-seadete muutmine

DNS (Domain Name Server) on server, mis muundab Java-serveri domeeninime IP-aadressiks. DNS-seaded on määratud tehases, kuid mõnikord võib vaja olla neid teenusepakkuja juhiste kohaselt muuta.

1. Leidke rakenduste loendis **Seade** ning vajutage valikuklahvi **Vali**.
2. Sisestage klaviatuurilt primaarne aadress ning vajutage valikuklahvi **OK**.
3. Sisestage sekundaarne aadress ja vajutage valikuklahvi **OK**.

Teksti sisestamine

Teksti sisestamiseks MIDlet'i kasutamise ajal töötavad järgmised sisestusrežiimid:

Suurtähed (**A**): võimaldab sisestada ülemise registri (suuri) inglise tähestiku tähti.

Väiketähed (**a**): võimaldab sisestada alumise registri (väikseid) inglise tähestiku tähti.

Number (**1**): võimaldab sisestada numbreid.

Sümbol: võimaldab sisestada sümboleid. Kui olete sümboli nooleklahvide abil märgistanud, vajutage selle sisestamiseks klahvi *i*.

T9 (T9): võimaldab sisestada inglise tähestiku tähti, vajutades iga tähe kohta klahvi üks kord. Selles režiimis saate muuta registrit, kui vajutate klahvi **0**.

Vajutage tekstisisestusrežiimi muutmiseks klahvi *, kuni ekraani valikuklahvide alale ilmub vajalik indikaator.

Helid *(Menu 8.3)*

Selles menüüs saate vaadata veebiserverilt alla laaditud või multimeediasõnumites saadud helide loendit. Allalaaditud helisid saab määrata helinatoonideks või saata muudele telefonidele.

Valikuklahvi **Valikud** vajutades saate kasutada järgmisi valikuid:

Nimeta ümber: võimaldab muuta heli nime.

Kustuta: kustutab heli.

Sea helinatooniks: määrab heli helinatooniks.

Pildid *(Menüü 8.4)*

Selles menüüs saate vaadata veebiserverilt alla laaditud või sõnumites saadud piltide nimekirja. Saate allalaaditud pilte taustapildiks määrata või saata neid muudele telefonidele.

Kui valite taustapildiks foto, kuvatakse see nimekirjas kui **My Photo.icn** .

Valikuklahvi **Valikud** vajutades saate kasutada järgmiseid valikuid:

Nimeta ümber: võimaldab muuta pildi nime.

Kustuta: kustutab pildi.

Sea taustpildiks: määrab pildi taustpildiks.

Kustuta kõik *(Menüü 8.5)*

See menüü võimaldab kustutada kõik objektid kaustades Mängud, Helid ja Pildid. Te saate kustutada kõik objektid korraga.

Et	vajutage
valida kaust tühjendamiseks	ülemist või alumist nooleklahvi. Kõigi objektide kustutamiseks valige **Kõik**.
märgistada	valikuklahvi **Märgi**.
märki eemaldada	valikuklahvi **Ära mär**.
kustutada märgistatud objektid	valikuklahvi **Kustuta**.

Kui ilmub kinnitust küsiv teade, vajutage nõustumiseks valikuklahvi **Jah**.

Mälu olek *(Menüü 8.6)*

Te saate kontrollida mälu olekut mängude või helide ja piltide tarbeks. Ekraan kuvab kogu-, vaba ja kasutatud mahu ning allalaaditud objektide arvu.

- varieerub vastavalt parajasti kasutatavale funktsioonile.
- kuvatakse ekraani alumisel real vastava klahvi kohal.

Probleemide lahendamine

Enne, kui võtate ühendust müügijärgse teenindusega, sooritage järgmised lihtsad kontrollimised. Need võivad säästa teie aega ning hoida ära ebavajaliku teeninduskõne.

Kui lülitate telefoni sisse, võib ekraanile ilmuda järgmine sõnum:

Sisesta SIM-kaart

- Kontrollige, kas SIM-kaart on õigesti paigaldatud.

Telef lukus Sisesta parool

- Automaatne lukustusfunktsioon on aktiveeritud. Enne, kui saate telefoni kasutada, peate sisestama selle parooli.

Sisesta PIN

- Te kasutate oma telefoni esimest korda. Peate sisestama SIM-kaardiga kaasas oleva isikliku identifitseerimisnumbri (PIN).
- PIN-kontrolli funktsioon on aktiveeritud. Iga kord, kui te telefoni sisse lülitate, tuleb sisestada PIN. Kasutage selle funktsiooni väljalülitamiseks menüüd **PIN-kontroll** (**Menüü 5.5.1**).

Sisesta PUK

- PIN-kood sisestati kolm korda järjest valesti ning telefon on nüüd blokeeritud. Sisestage võrguoperaatori antud PUK-kood.

Ekraanil on teade “Teenus puudub,” “Võrgu tõrge” või “Pole valmis”

- Võrguühendus on kadunud. Te võite viibida nõrga signaali piirkonnas (tunnelis või majade vahel). Minge mujale ja proovige uuesti.
- Te üritate kasutada funktsiooni, mida te ei ole teenusepakkujalt tellinud. Küsige lisateavet teenusepakkujalt.

Te sisestasite numbri, kuid seda ei valitud

- Kas vajutasite klahvi ?
- Kas olete õiges mobiilvõrgus?
- Võimalik, et olete aktiveerinud väljahelistamisepiirangu.

Teile ei saa helistada

- Kas telefon on sisse lülitatud (klahvi üle ühe sekundi all hoitud)?
- Kas olete õiges mobiilvõrgus?
- Võimalik, et olete aktiveerinud sissehelistamispiirangu.

Vestluskaaslane ei kuule teid

- Kas olete mikrofoni välja lülitanud?
- Kas hoiate telefoni suule piisavalt lähedal? Mikrofon asub telefoni alumises otsas.

Telefon piiksub ning ekraanil vilgub teade “**Hoiatus** Aku tühi”

- Aku on ebapiisavalt laetud. Laadige aku.

Kõne helikvaliteet on kehv

- Kontrollige signaali tugevuse indikaatorit ekraanil (); tulpade arv näitab signaali tugevust tugevast () nõrgani ().
- Liigutage telefoni veidi või, kui olete siseruumis, minge aknale lähemale.

Kui valite telefoniraamatu kirje, ei vali telefon mingit numbrit

- Kontrollige telefoniraamatu otsingufunktsiooni abil, kas number on õigesti salvestatud.
- Vajadusel salvestage number uuesti.

Kui ülaltoodud juhistest ei olnud probleemi lahendamisel kasu, kirjutage üles:

- oma telefoni mudel ja seerianumber
- oma garantii üksikasjad
- probleemi selge kirjeldus

Seejärel võtke ühendust kohaliku müüja või Samsungi müügijärgse teenindusega.

Juurdepääsukoodid

Teie telefon ja SIM-kaart kasutavad mitmeid juurdepääsukoode. Need koodid aitavad kaitsta telefoni volitamata kasutamise eest.

Kui telefon nõuab mõnd allpool kirjeldatud koodidest, sisestage vajalik kood (kuvatakse ekraanil tärnidena) ning vajutage valikuklahvi **OK**. Kui teete vea, vajutage üks või mitu korda klahvi **C**, kuni vale number on kustutatud, ning jätkake õige koodi sisestamist.

Juurdepääsukoode, v.a PUK ja PUK2, saab muuta menüüs **Turvalisus** (**Menüü 5.5**). Vaadake lisateavet lehekülg 97.

Oluline! Vältige selliste juurdepääsukoodide kasutamist, mis meenutavad hädaabinumbreid (näiteks 112), et mitte juhuslikult hädaabinumbrile helistada.

Telefoni parool

Telefoni luku funktsioon kasutab telefoni parooli, et kaitsta telefoni volitamata kasutuse eest. Parool tuleb uue telefoniga kaasa ning selleks on tehases vaikimisi määratud “00000000”.

Et	Vaadake
aktiveerida/desaktiveerida telefoni luku funktsiooni	lk 98 (**Menüü 5.5.3**).
muuta telefoni parooli	lk 98 (**Menüü 5.5.4**).

PIN-kood

Personaalne **I**dentifitseerimise **N**umber ehk PIN (4 kuni 8 numbrit) kaitseb teie SIM-kaarti volitamata kasutamise eest. See antakse tavaliselt SIM-kaardiga kaasa.

Kui sisestate kolm korda järjest vale PIN-koodi, siis kood keelatakse ning seda ei saa kasutada enne, kui olete selle taastanud PUK-koodi sisestamise teel (vt allpool).

Et	Vaadake
aktiveerida/desaktiveerida PIN-kontrolli funktsiooni	lk 97 (**Menüü 5.5.1**).
muuta PIN-koodi	lk 98 (**Menüü 5.5.2**).

PUK-kood

8-numbrilist PUK-koodi (**P**IN-i **U**uendamise **K**ombinatsioon) kasutatakse blokeeritud PIN-koodi muutmiseks. PUK-kood võib olla SIM-kaardiga kaasas. Kui see nii ei ole, või kui olete selle kaotanud, võtke ühendust teenusepakkujaga.

PIN-koodi taaslubamiseks:

1. Sisestage PUK-kood ja vajutage valikuklahvi **OK**.
2. Sisestage uus PIN omal valikul ja vajutage valikuklahvi **OK**.
3. Kui ekraanile ilmub teade **Kinnita uus PIN**, sisestage uuesti sama kood ning vajutage valikunupule **OK**.

Kui sisestate kümme korda järjest vale PUK-koodi, muutub SIM-kaart kasutuskõlbmatuks. Võtke uue kaardi saamiseks ühendust teenusepakkujaga.

PIN2-kood

Mõnede SIM-kaartidega kaasas olevat PIN2-koodi (4 kuni 8 numbrit) on vaja selleks, et kasutada teatud funktsioone, näiteks kõnede maksimaalset maksumust. Neid funktsioone saab kasutada, kui teie SIM-kaart neid toetab.

Kui sisestate kolm korda järjest vale PIN2-koodi, siis kood keelatakse ning te ei saa neid funktsioone kasutada enne, kui PIN2-kood on PUK2-koodi sisestamise teel taastatud.

PIN2-koodi muutmiseks vaadake lehekülg 100 (**Menüü 5.5.8**).

PUK2-kood

Mõne SIM-kaardiga kaasas olevat 8-numbrilist PUK2-koodi (**P**IN-i **U**uendamise **K**ombinatsioon 2) on vaja blokeeritud PIN2-koodi muutmiseks. Kui te koodi kaotate, võtke ühendust teenusepakkujaga.

PIN2-koodi taastamiseks:

1. Sisestage PUK2-kood ja vajutage valikuklahvi **OK**.
2. Sisestage uus PIN2 omal valikul ja vajutage valikuklahvi **OK**.
3. Kui ekraanile ilmub teade **Kinnita PIN2**, sisestage uuesti sama kood ning vajutage valikunupule **OK**.

Kui sisestate kümme korda järjest vale PUK2-koodi, ei saa te enam kasutada PIN2-koodi nõudvaid funktsioone. Võtke uue kaardi saamiseks ühendust teenusepakkujaga.

Piiranguparool

Neljanumbrilist parooli nõutakse, kui kasutate kõnepiirangu funktsiooni. Parooli saate teenusepakkujalt, kui selle funktsiooni tellite.

Seda parooli saate muuta menüüs **Kõnepiirang** (**Menüü 7.2**). Vaadake lisateavet lehekülg 118.

Tervisekaitse- ja turvateave

SAR-sertifitseerimisinfo

Käesolev telefon vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele raadiokiirguse osas.

Teie telefon on raadiosaatja-vastuvõtja. Selle konstrueerimisel ja tootmisel on välditud raadiosagedusliku (RF) kiirguse piirmäärade ületamist, nagu EL Nõukogu on soovitanud. Need piirmäärad on osa ammendavatest suunistest ning määravad elanikkonnale lubatud raadiosageduskiirguse taseme. Suunised on välja töötanud sõltumatu teaduslik organisatsioon teaduslike uuringute perioodilise ja põhjaliku hindamise teel. Piirmäärad sisaldavad olulist turvamarginaali, et tagada kõigi inimeste turvalisus, vaatamata eale ja tervislikule seisundile.

Mobiiltelefonide kiirgusstandard kasutab mõõtühikut SAR (Spetsiifiline neeldumise määr). EL Nõukogu soovitatud SAR-i limiit on 2,0W/kg.*

Käesoleva telefoni maksimaalseks SAR-i väärtuseks on mõõdetud 0,980 W/kg.

SAR-i teste sooritatakse standardsetes tööasendites, kusjuures telefon kiirgab kõrgeimal lubatud võimsuse tasemel kõigis testitavates sagedusribades. Ehkki SAR määratakse kõrgeimal lubatud võimsuse tasemel, võib telefoni tegelik SAR-i tase töö ajal olla maksimaalväärtusest tunduvalt madalam. Seda seetõttu, et telefon on loodud tööks mitmel võimsuse tasemel ning kasutab seega võrguga ühendumiseks ainult hädavajalikku võimsust. Üldine reegel on, et mida lähemal te asute tugijaamale, seda väiksem on telefoni saatja väljundvõimsus.

Enne, kui uut telefonimudelit avalikkusele müüma hakatakse, tuleb tõestada selle vastavust Euroopa R&TTE Direktiiviga. Selle direktiivi üheks põhinõudeks on kasutaja ja muude inimeste tervise ja turvalisuse kaitse.

Ettevaatusabinõud akude kasutamisel

- Ärge kunagi kasutage vigastatud akusid ega laadijaid.
- Kasutage akut ainult sihtotstarbeliselt.
- Kui kasutate telefoni võrgu tugijaama läheduses, nõuab see vähem võimsust; kõne- ja ooteaega mõjutavad tugevasti mobiilvõrgu signaali tugevus ning võrguoperaatori määratud parameetrid.
- Aku laadimisaeg sõltub aku jääklaengust ning kasutatava aku ja laadija tüübist. Akut võib laadida ja tühjendada sadu kordi, kuid aja jooksul kulub see läbi. Kui tööaeg (kõne- ja ooteaeg) on märgatavalt lühem normaalsest, on aeg osta uus aku.
- Kasutamata seisev aku tühjeneb aja jooksul.

* Tsiviilelanikkonna poolt kasutatavate mobiiltelefonide SAR-i piirmäär on 2,0 vatti/kilogrammi (W/kg) keskmiselt kümne grammi kehakudede kohta. Piirmäär sisaldab olulist turvamarginaali, et pakkuda inimestele täiendavat kaitset ning võtta arvesse mõõtmisvigu. SAR-i väärtused võivad varieeruda sõltuvalt riiklikest aruandmisnõuetest ja võrgu sagedusest.

- Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud akusid ning laadige neid vaid Samsungi poolt heaks kiidetud laadijatega. Kui laadija ei ole kasutuses, eraldage see vooluvõrgust. Ärge jätke akut laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine lühendab selle tööiga.
- Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad aku laadimisvõimet: see võib enne kasutamist vajada jahutamist või soojendamist.
- Ärge jätke akut kuumadesse või külmadesse kohtadesse, näiteks suvel või talvel autosse, sest see lühendab aku mahtu ja tööiga. Üritage säilitada akut alati toatemperatuuril. Kuumenenud või jahtunud akuga telefon võib ajutiselt mitte töötada, isegi, kui aku on täielikult laetud. Liitium-ioonakudele mõjuvad eriti rängalt temperatuurid alla 0 °C (32 °F).
- Ärge lühistage akut. Juhuslik lühistamine võib toimuda, kui metallese (münt, kirjaklamber või sulepea) põhjustab lühise aku + ja – klemmide vahel (metallribad akul), näiteks, kui kannate tagavaraakut taskus või kotis. Klemmide lühistamine võib kahjustada akut või lühist tekitavat eset.
- Viige kasutatud akud ohtlike jäätmete kogumispunkti või vabanege neist muul kohalikele määrustele vastaval moel. Ärge visake akut olmeprügi hulka. Ärge visake akusid tulle.

Liiklusohutus

Telefon võimaldab kõnesidet peaaegu igal pool ja alati. Kuid mobiiltelefoni eelistega käib kaasas oluline vastutus, mida peab kandma iga kasutaja.

Autoroolis on teie esmane kohustus auto juhtimine. Kui kasutate rooli taga mobiiltelefoni, järgige kindlasti vastavas piirkonnas või riigis kehtivaid erimäärusi.

Töökeskkond

Ärge unustage järgida kõiki kehtivaid erimäärusi ning lülitage telefon alati välja seal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada häireid või ohuolukordi.

Enne kui ühendate telefoni või ükskõik millise tarviku muu seadmega, lugege kasutusjuhendist üksikasjalikke turvajuhiseid. Ärge ühendage ühildumatuid seadmeid.

Nagu muudegi raadiosaatjatega, antakse kasutajaile teada, et seadme rahuldava töö ja personali turvalisuse tagamiseks on soovitav seadmeid kasutada vaid normaalses tööasendis (hoides kõrva ääres, antenn suunatud üle õla).

Elektroonilised seadmed

Uusimad seadmed on varjestatud raadiosageduslike (RF) signaalide eest. Siiski ei pruugi kõik elektroonilised seadmed olla varjestatud teie mobiiltelefoni RF-signaalide eest. Konsulteerige tootjaga, et arutada alternatiivseid võimalusi.

Südamestimulaatorid

Südamestimulaatorite tootjad soovitavad hoida mobiiltelefoni ja südamestimulaatori vahel minimaalselt 15 cm (6 tolli) vahemaad, et vältida südamestimulaatori võimalikku häirimist. Need soovitused on kooskõlas raadiotehnoloogia sõltumatute uuringute ja soovitustega.

Südamestimulaatoritega isikud

- Peavad alati hoidma sisselülitatud telefoni südamestimulaatorist vähemalt 15 cm (6 tolli) kaugusel
- Ei tohi kanda telefoni rinnataskus

- Hoidma telefoni südamestimulaatorist kaugema kõrva ääres, et kahandada häirete võimalikkust

Kui teil on põhjust häireid kahtlustada, lülitage telefon kohe välja.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiiltelefonid võivad häirida mõnda kuuldeaparaati. Sellise häire korral konsulteerige kuuldeaparaadi tootjaga võimalike alternatiivide asjus.

Muud meditsiinilised seadmed

Kui kasutate muid personaalseid meditsiinilisi seadmeid, konsulteerige seadme tootjaga, et teha kindlaks, kas see on välise raadiokiirguse eest adekvaatselt varjestatud. Teie arst võib aidata teil seda teavet hankida. Lülitage telefon välja tervishoiuasutustes, kui seal on sildid, mis seda nõuavad. Haiglad või tervishoiuasutused võivad kasutada seadmeid, mis võivad olla tundlikud välise raadiokiirguse suhtes.

Sõidukid

Raadiosagedussignaalid võivad mõjutada valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonilisi süsteeme mootorsõidukites. Küsige vastavasisulist teavet oma sõiduki tootjalt või tootja esindajalt.

Soovitav oleks konsulteerida ka sõidukisse paigaldatud seadmete tootjatega.

Mobiilseadmete kasutamise keeld

Lülitage telefon välja kõikides asutustes, kus vastavad juhised seda nõuavad.

Plahvatusohtlikud keskkonnad

Lülitage telefon plahvatusohtlikus keskkonnas alati välja ning järgige kõiki silte ja juhiseid. Sädemed võivad sellistes keskkondades põhjustada plahvatuse või tulekahju, mille tagajärjeks võivad olla vigastused või ka surm.

Kasutajail soovitatakse telefon välja lülitada tanklas (teenindusjaamas). Meenutame kasutajaile vajadust järgida raadioseadmete kasutamise piiranguid kütusehoidlates (kütuse ladustamise ja jaotamise aladel), keemiatehastes ning kohtades, kus toimub lõhkamine.

Plahvatusohtliku atmosfääriga alad on sageli, kuid mitte alati, selgesti märgistatud. Sellisteks kohtadeks on laeva trümm, kemikaalide teisaldus- või säilituskäitised, vedelgaasil (propaan või butaan) töötavad sõidukid, alad, kus õhk sisaldab kemikaale või osakesi, näiteks vilja-, tolmu- või metallipuru, ja muud alad, kus teil tavaliselt soovitataks oma sõiduki mootor välja lülitada.

Hädaabikõned

Käesolev telefon, nagu kõik mobiiltelefonid, kasutab raadiosignaale, raadio- ja kaabelvõrke, samuti kasutaja programmeeritud funktsioone, mis ei suuda tagada sidet kõigis tingimustes. Seetõttu ei tohiks te toetuda oluliste teadete edastamisel (näiteks meditsiinilised hädaolukorrad) ainult mobiiltelefonile.

Pidage meeles, et helistamiseks peab telefon olema sisse lülitatud ja asuma piisava signaalitugevusega piirkonnas. Hädaabikõned ei pruugi olla võimalikud kõigis mobiilvõrkudes või kui kasutusel on teatud võrguteenused ja/või telefoni funktsioonid. Küsige selles osas nõu kohalikelt teenusepakkujatelt.

Hädaabikõne võtmiseks toimige järgmiselt.

1. Kui telefon ei ole sisse lülitatud, lülitage see sisse.
2. Sisestage teie asukohas kehtiv hädaabinumber (näiteks 112 või muu ametlik hädaabinumber). Hädaabinumbrid erinevad piirkonniti.
3. Vajutage klahvi .

Kui kasutusel on teatud funktsioonid (näiteks kõnepiirang), võib olla vajalik need enne hädaabikõne võtmist välja lülitada. Tutvuge põhjalikult käesoleva dokumendiga ja konsulteerige kohaliku mobiilteenuse pakkujaga.

Hädaabikõne võtmisel ärge unustage edastada kogu vajalik teave võimalikult täpselt. Pidage meeles, et telefon võib olla ainus sidevahend õnnetuspaigas; ärge katkestage kõnet enne, kui saate selleks loa.

Muu oluline turvateave

- Telefoni võib remontida või sõidukisse paigaldada ainult kvalifitseeritud personal. Väär paigaldus või remont võib olla ohtlik ning muuta kehtetuks seadmele kehtiva garantii.
- Kontrollige regulaarselt, et kogu mobiilsideseadmestik teie sõidukis oleks paigaldatud ja töötaks õigesti.
- Ärge säilitage ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase või lõhkeaineid koos mobiiltelefoniga.
- Turvapadjaga varustatud sõidukite puhul pidage meeles, et turvapadi täitub suure jõuga. Ärge paigutage esemeid, s.h paigaldatud ega portatiivseid mobiilsideseadmeid turvapadja kohale või selle toimealasse. Kui mobiilsideseadmed on valesti paigaldatud ning turvapadi avaneb, võivad tagajärjeks olla tõsised vigastused.

- Lülitage telefon välja enne lennukisse sisenemist. Mobiiltelefonide kasutamine lennukites võib olla ohtlik lennuki seadmetele ning on seadusevastane.
- Nende juhiste mittejärgimise tulemuseks võib olla rikkuja telefoniteenuse katkestamine või selle pakkumisest keeldumine, või kohtuhagi, või mõlemad.

Hooldus ja korrashoid

Teie telefon on suurepärase konstruktsiooniga meisterlikult valmistatud toode, mida tuleb kohelda õrnalt. Allpool esitatud soovitused aitavad teil täita kõiki garantiikohustusi ning võimaldavad seda toodet palju aastaid nautida.

- Hoidke telefoni ning kõiki selle osi ja tarvikuid väikeste laste eest.
- Hoidke telefon kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis korrodeerivad elektroonilisi ahelaid.
- Ärge kasutage telefoni märgade kätega. Nii tehes võite saada elektrilöögi või kahjustada telefoni.
- Ärge kasutage ega hoidke telefoni tolmustes, ebapuhastes kohtades, kus selle liikuvad osad võivad kahju saada.
- Ärge hoidke telefoni kuumades kohtades. Kõrged temperatuurid võivad lühendada elektrooniliste seadmete tööiga, kahjustada akusid ning koolutada või sulatada teatud plastmasse.
- Ärge hoidke telefoni külmades kohtades. Kui telefon soojeneb normaalse töötemperatuurini, võib selle sees moodustuda niiskus, mis võib omakorda kahjustada telefoni elektroonilisi trükkplaate.

- Ärge pillake, põrutage ega raputage telefoni. Karm kohtlemine võib murda sisemised trükkplaadid.
- Ärge kasutage telefoni puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale, puhastuslahusteid ega kangeid puhastusvahendeid. Pühkige seda õrnalt lahjas seebivees niisutatud pehme lapiga.
- Ärge värvige telefoni. Värv võib kammitseda seadme liikuvad osad ning häirida nende tööd.
- Ärge pange telefoni kütteseadmete, nagu mikrolaineahjude, pliitide või radiaatorite peale ega sisse. Telefon võib ülekuumenemisel plahvatada.
- Kasutage ainult kaasas olevat või heakskiidetud vahetusantenni. Volitamata antennid või modifitseeritud tarvikud võivad telefoni kahjustada ning olla vastuolus raadioseadmete kohta kehtivate määrustega.
- Kui telefon, aku, laadija või mis tahes muu tarvik ei tööta õigesti, viige see lähimasse volitatud teeninduskeskusesse. Sealne personal aitab teid ning korraldab vajadusel seadme remondi.

Terminite selgitus

Aitamaks teil mõista põhilisi tehnilisi termineid ja lühendeid käesolevas brošüüris ning kasutada võimalikult täielikult ära teie mobiiltelefoni funktsioone toome siinkohal mõned definitsioonid:

EMS (Enhanced Message Service)

Lühisõnumiteenuse (SMS) kohandus, mis võimaldab saata ja vastu võtta helinatoone ja teenusepakkuja logo, samuti lihtsate meediumide kombinatsioone EMS-ühilduvatele aparaatidele ja -aparaatidelt. Kuna EMS põhineb SMS-l, saab see kasutada samu sõnumikeskusi, mis SMS. EMS töötab GSM-võrkudes. EMS-i saatja saab kasutada mobiilseadme ekraani võimalustega piiratud sõnumite väljendusjõu suurendamiseks teksti, meloodiaid, pilte, helisid ja animatsioone.

GPRS (General Packet Radio Service)

Uus mitte-heliline lisateenus, mis võimaldab mobiiltelefonivõrgus teavet saata ja vastu võtta. GPRS pakub mobiiltelefonide ja arvutite kasutajatele pidevat ühendust Internetiga. See põhineb GSM-kanalkommutatsioon-mobiiltelefoniühendusel ja lühisõnumiteenusel (SMS).

GSM (Global System for Mobile Communication)

Rahvusvaheline mobiilside standard, mis tagab erinevate võrguoperaatorite omavahelise ühtesobivuse. GSM katab enamiku Euroopa riikidest ning paljud maailma osad.

Helistaja liini identifitseerimise teenused (Helistaja ID)

Teenused, mis võimaldavad tellijal vaadata või blokeerida helistajate telefoninumbreid.

Java

Programmeerimiskeel, mis genereerib rakendusi, mis suudavad modifitseerimata töötada kõigil riistvaraplatvormidel, olgu need väiksed, keskmised või suured. See on suuresti orienteeritud veebile, nii avalikule võrgule kui sisevõrkudele. Veebilehel töötavat Java-programmi nimetatakse Java-rakenduseks (inglise keeles *Java applet*). Kui see töötab mobiiltelefonis või peileris, nimetatakse seda MIDlet'iks.

Klapp aktiivne

Võimalus vastata kõnele lihtsalt telefoni klappi avades.

Kõnepiirang

Võimalus piirata väljuvaid ja saabuvaid kõnesid.

Kõnede suunamine

Võimalus suunata kõned ümber teisele numbrile.

Kõne ootele panemine

Võimalus panna üks kõne selleks ajaks ootele, kui vastate või võtate teise kõne; seejärel saate kõnesid vajadust mööda omavahel ümber lülitada.

Koputus

Annab käimasoleva kõne ajal teada uuest saabunud kõnest.

Konverentskõned

Teil on võimalik pidada konverentskõnesid, milles osaleb viis inimest.

Kolm sagedust

Võime töötada kõikides järgmistes võrgutüüpides: GSM 900, GSM 1800, kombineeritud GSM 900/1800 ja GSM 1900 MHz . Parandab kõnede läbilaskvust ja annab suremad võimalused roaminguks ehk rändluseks.

Telefon otsib automaatselt viimatikasutatud võrku. Kui võrk ei ole mingil põhjusel kättesaadav, üritab telefon registreeruda mõnda teise võrku.

Kõnepost

Komputeriseeritud automaatvastaja, mis vastab automaatselt kõnedele, kui te ei ole kättesaadav, mängib ette tervituse (soovi korral teie enda häälega) ning salvestab teate.

MMS (Multimedia Message Service)

Mobiilkeskonna sõnumiteenus, mille on standardiseerinud WAP Foorum ja 3. Generatsiooni Partnerlusprogramm (3GPP). Telefonikasutajaile on MMS sarnane lühisõnumiteenusega (SMS) — see pakub kasutaja loodud sisu automaatset, vahetut ülekannet telefonilt telefonile. Sõnumite adresseerimiseks kasutatakse esmajoones telefoninumbreid ning seega käib andmeside telefonide vahel. Samuti pakub MMS e-posti tuge, nii et sõnumeid saab saata e-kirjana. Kui SMS koosneb ainult tekstist, siis võivad MMS-sõnumid sisaldada ka liikumatuid pilte, heli- või audiolõike, samuti videolõike ja esitlusi.

PIN (Personal Identification Number)

Turvakood, mis kaitseb telefoni lubamatu kasutamise eest. PIN-koodi saate teenusepakkujalt koos SIM-kaardiga. See võib olla nelja- kuni kaheksakohaline number ning vajadusel saab seda muuta.

PUK (PIN Unblocking Key)

Turvakood, mida kasutatakse telefoni avamiseks, kui sisestasite PIN-koodi kolm korda valesti. Kaheksakohalise numbri saate oma teenusepakkujalt koos SIM-kaardiga.

Roaming (rändlus)

Telefoni kasutamine väljaspool kodvõrku (näiteks reisimisel).

SDN (Service Dialling Numbers - teenindusnumbrid)

Teenusepakkuja antud telefoninumbrid, mis annavad juurdepääsu eriteenustele, näiteks kõnepost, numbripäringud, klienditugi ja hädaabiteenused.

SIM (Subscriber Identification Module)

Kiipaart, mis sisaldab telefoni tööks vajalikku teavet (võrgu- ja mäluteave, samuti abonendi isiklikud andmed). SIM-kaart paigaldatakse väiksesse pessa, mis asub telefoni taga aku all.

SMS (Short Message Service)

Võrguteenus lühisõnumite edastamiseks abonentide vahel. Endakirjutatud ning saabunud sõnumeid saab kuvada, vastu võtta, muuta ja saata.

Telefoni parool

Turvakood, mida kasutatakse telefoni avamiseks, kui olete aktiveerinud telefoni automaatlukustuse.

Valikuklahvid

Kaks klahvi telefonil, mille märgistus on ja ning mille otstarve

- sõltub hetkel kasutatavast funktsioonist.
- kuvatakse ekraani alumisel real vastava klahvi kohal.

Register

A

Ajakava • 105
Ajavöönd • 107
Aku
    aku tühjenemise indikaator • 20
    eemaldamine • 17, 19
    laadimine • 19
    paigaldamine • 18
Akude ohutus • 143
Alarm • 103
Automaatne kordusvalimine • 101

B

Brauser, WAP • 124

C

CB (võrguteabe) sõnumid • 72

D

DTMF-toonid, saatmine • 34

E

Edastamine, multimeediasõnum • 75
Ekraan
    põhi • 13
    tähised • 14
EMS (Enhanced Message Service) • 63
Eredus, ekraan • 94

F

FDN (Määratud numbrite) -režiim • 100
Funktsioonid, valimine • 22

H

Häälmärge
    salvestamine • 112
Häälmemo
    esitamine • 113
    kustutamine • 113
Hädaabikõned • 147
Häire tüüp • 90
Helid, seadistamine • 89
Helina toon • 89
Helina tugevus • 89
Helina tüüp • 90
Helistaja ID • 121
Helistajarühmad
    muutmine • 58
    otsimine • 57
Helitugevus, reguleerimine
    helin • 89
    klahvitoon • 26
    kuular • 26
Hommikune kõne • 103

I

Infrapunane, ühendus • 93
Internet • 124

J

Java-teenus • 131
Juurdepääsukoodid • 138

K

Kaart, SIM
    paigaldamine • 17
Kalendermärkmik • 103
Kalendrimemod
    kirjutamine • 105
    kopeerimine • 106
    kustutamine • 106
    vaatamine • 106
Kalkulaator • 108
Kasutajarühm • 121
Kausta toon • 92
Keel, valimine • 97

Kellaaeg, seadistamine • 107
Kellaajavorming • 107
Kiirvalimine • 59
Klahvid
asukoht • 10
otsetee • 102
Klahvitooni tugevus • 26
Klahvitoonid
edastus • 33
valimine • 90
Klapp aktiivne • 101
Kohaletoimetamisteade, sõnum • 70
Kõne kestus • 87
Kõned
helistamine • 24
kordusvalimine • 25
lõpetamine • 25
ootel • 35, 119
ootele • 31
piirang • 117
suunamine • 115
vastamine • 27
Kõnede numbrid
valitud • 86
vastamata • 28, 85
vastatud • 86
Kõnelogid • 85
Kõnemaksumused • 88
Kõnepost • 71
Kõneposti server • 71
Konverentskõne • 36
Koputus • 119
Kordusvalimine
automaatselt • 101
käsitsi • 25
Kuulari helitugevus • 26
Kuupäev, seadistamine • 107

L

LCD
põhi • 13
tähised • 14
Lukk
SIM-kaart • 99
telefon • 98

M

Maksumus, kõned • 88
Mälu olek
allalaaditud objektid • 134
multimeediasõnumid • 82
tekstsõnumid • 71
telefoniraamat • 61
Mängud • 131
Märgid, sisestus • 38
Menüüd
juurdepääs • 45
nimekiri • 47
MIDlet'id, käivitamine • 131
Minuti meeldetuletus • 92
Mitme osalejaga kõned • 36
Multimeediasõnumid 73
kustutamine • 75, 76
lugemine • 73, 75
määramine • 78
muutmine • 76
Multimeediasõnumid (MMS) • 73

N

Nimed
otsimine/helistamine • 56
sisestamine • 38
Numbrid, telefon
otsimine/helistamine • 56
salvestamine • 52

O

Oma number • 96
Ootele, kõne • 31
Otsetee, menüü • 102
Otsimine, telefoniraamat • 56

P

Parool
kõnepiirang • 118, 141
telefon • 98, 138
Piirang, kõned • 117
Piiratud kasutajarühm (PKR) • 121
PIN2-kood
kirjeldus • 140
muutmine • 100
PIN-kood
kirjeldus • 139
muutmine • 98
Privaatsus • 99
PUK2-kood • 140
PUK-kood • 139

R

Rahvusvahelised kõned • 24
Reisiadapter • 19
Roaming • 120

S

Saadetud sõnumid
multimeedia • 75
tekst • 64
SIM-kaart
lukk • 99
Sisendkaust, sõnumid
multimeedia • 73
tekst • 63
Sisse/välja lülitamine
mikrofon • 33
telefon • 21
Sisse/välja lülitamise toon • 92
SMS (Short Message Service)
Sisendkaust • 63
Väljundkaust • 64
Sõnumi toon • 91
Sõnumid
hääl • 71
multimeedia • 73
tekst • 63
tervitus • 96
võrguteave • 72
Sümbol, tekstisisestus • 44
Suunamine, kõned • 115
Suvaklahvvastus • 101

T

T9-režiim, tekstisisestus • 40
Taastamine • 102
Tagasihelistamine, sõnum • 64
Tähestikrežiim, tekstisisestus • 42
Tähised • 14
Talitlustuli • 95
Tarvikud • 9
Taustpilt • 93
Taustvalgus • 16
Taustvalgus, automaatne • 95
Taustvalguse aeg, määramine • 94
Tekst, sisestamine • 38
Tekstisisestusrežiim • 39
Tekstsõnum
kustutamine • 63, 65, 70
lugemine • 63, 64
määramine • 69
saatmine • 65
Telefon
lukk • 98
parool • 138
sisse/välja lülitamine • 21
ülevaade • 10
Telefoniraamat
kiirvalimine • 59
kopeerimine • 55
kustutamine • 55, 60
muutmine • 55
otsimine/helistamine • 56
salvestamine • 52
valikud • 54
Tervitustekst • 96
Tööd, loend
koostamine • 109
muutmine • 110
Tööde loend • 109

Toon
helin • 89
klapp • 92
klaviatuur • 90
sõnum • 91
ühendamine • 92
viga • 92
Turvalisus
teave • 142
Turvalisus, kõned • 97

U

Ühendamise toon • 92

V

Vaigistamine
kõik helid • 30
mikrofon • 33
Vaigistus
klahvitoonid • 33
Vaikne režiim • 30
Valikud, valimine • 22
Valikuklahvid, kasutamine • 21, 22
Valitud kõned • 86
Väljundkaust, sõnumid
multimeedia • 75
tekst • 64
Valmissõnumid
multimeedia • 81
tekst • 68
Valuutakursid • 114
Värin • 90
Vastamata kõned • 28, 85
Vastatud kõned • 86
Vastuvõetud sõnumid
multimeedia • 73
tekst • 63
Vea toon • 92
Viimane number, kordusvalimine • 25
Võrgu sagedus, valimine • 123
Võrguteave • 72
Võrguteenused • 115

W

WAP-brauser
juurdepääs • 124
lemmikud • 128
vahemälu, tühjendamine • 130

GPRS-telefon SGH-X450

Ülevaatlik teabekaart

Juurdepääs menüüfunktsioonidele	① Vajutage valikuklahvi **Menüü**. ② Sirvige menüüd ülemise ja alumise nooleklahviga, kuni leiate vajaliku menüüfunktsiooni. ③ Vajutage valikuklahvi **Vali**. ④ Sirvige ülemise ja alumise nooleklahviga valikuid, kuni leiate sobiva. ⑤ Vajutage valikuklahvi **Vali**.

Valikuklahvid (ja) sooritavad klahvi kohal ekraani alumisel real kuvatud funktsiooni.

Sisse-/väljalülitamine	Hoidke all klahvi .
Helistamine	① Sisestage klahvide abi number. ② Vajutage klahvi .
Kõne lõpetamine	Vajutage lühidalt klahvile .
Vastamata kõnede vaatamine	① Avage klapp ning vajutage valikuklahvi **Vaata**. ② Sirvige vastamata kõnesid ülemise ja alumise nooleklahviga. ③ Tagasihelistamiseks vajutage klahvi .

Kõne vastuvõtmine	Avage telefoni klapp või Vajutage klahvi **ƒ**.
Helitugevuse reguleerimine	Vajutage klahvi Λ või V telefoni vasakul küljel.
Märguande tüübi valimine	① Valige menüüfunktsioon **Häire tüüp (Meniüü 4.3)**. ② Valige: • **Ainult valgus** • **Meloodia** • **Värin** • **Värin+meloodia** ③ Vajutage valikuklahvi **Vali**.
Numbrite salvestamine telefoniraama tusse	① Sisestage number ning vajutage valikuklahvi **Salvesta**. ② Valige tähis. ③ Vajutage valikuklahvi **Vali**. ④ Valige mälu. ⑤ Vajutage valikuklahvi **Vali**.
Numbrite salvestamine telefoniraamat usse (jätkub)	⑥ Sisestage nimi. ⑦ Vajutage valikuklahvi **OK**. ⑧ Vajadusel muutke asukoha numbrit. ⑨ Vajutage valikuklahvi **OK**. ⑩ Ooterežiimi pöördumiseks ajutage klahvi ƒ.
Numbri otsimine telefoniraamat ust	① Vajutage valikuklahvi **Nimi**. ② Valige **Telefoniraamat**. ③ Sisestage mõned nime esitähed. ④ Sirvige nimesid ülemise ja alumise nooleklahviga. ⑤ Vajutage valikuklahvi **Vaata**. ⑥ Sirvige numbreid ülemise ja alumise nooleklahviga. ⑦ Numbrivalimiseks vajutage klahvi **ƒ**.

Declaration of Conformity (R&TTE)

For the following product :

GSM900/GSM1800/GSM1900 Triband Digital Portable Cellular Telephone

(Product name)

SGH-X450

(Model Number)

Manufactured at :

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(factory name, address)

to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents.

Safety : EN 60950:2000
EMC : EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)
EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)
SAR : EN 50360:2001
EN 50361:2001
Network : EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)

We hereby declare that [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex[Ⅳ] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identification mark: 168

CE 0168

The technical documentation kept at :

Samsung Electronics Euro QA Lab.

which will be made available upon request.

(Representative in the EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park,Saxony Way,
Yateley, Hampshire,GU46 6GG, UK

2004.01.02 — (place and date of issue)

In-Seop Lee / S. Manager — (name and signature of authorized person)